SAMSUNG

SM-T310

Kasutusjuhend

www.samsung.com

Käesolevast juhendist

Tänu Samsungi kõrgetele standarditele ning tehnoloogilisele asjatundlikkusele võimaldab antud seade kõrgekvaliteedilist mobiilsidet ja meelelahutust. Käesolev kasutusjuhend on loodud kirjeldama seadme funktsioone ja omadusi.

- Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutama hakkamist hoolikalt läbi.
- Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
- Pildid ja ekraanipildid võivad välimuselt tegelikust tootest erineda.
- Sisu võib lõpptootest ja teenusepakkuja või -kandjate poolt pakutavast tarkvarast erineda ning seda võidakse eelnevalt etteteatamata muuda. Kasutusjuhendi uusima versiooni leiate Samsungi veebilehelt *www.samsung.com*.
- Sisu (kõrgekvaliteediline sisu), mis nõuab kõrget protsessori-ja mälukasutust, mõjutab seadme üldist jõudlust. Olenevalt seadme spetsifikatsioonidest ja kasutustingimustest ei pruugi antud sisuga seotud rakendused korralikult töötada.
- Saadaolevad funktsioonid ja lisateenused võivad erineda sõltuvalt seadmest, tarkvarast või teenusepakkujast.
- Rakendused ja nende funktsioonid võivad riigiti, piirkonniti või tarkvara spetsifikatsioonidest sõltuvalt erineda. Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste probleemide eest.
- Samsung ei vastuta seadme jõudluse probleemide või kokkusobimatuse eest, mis on tingitud registriseadetest või operatsiooni tarkvara tarkvarasüsteemi muutustest. Operatsioonisüsteemi kohandused võivad kahjustada teie seadme või rakenduste tööd.
- Selles seadmes olev tarkvara, heliallikad, taustapildid, pildid ja muu sisu on litsentseeritud piiratud kasutamiseks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguseseaduste rikkumine. Kasutajad on täielikult vastutavad illegaalsete meediumite kasutamise eest.

- Seadmes olevad vaikerakendused vajavad värskendusi ja need võivad olla mitte toetatud ilma eelneva teavituseta. Kui teil on seadmes olevate rakenduste kohta küsimusi, võtke ühendust Samsungi teenindusega. Kasutaja poolt installitud rakenduste puhul võtke ühendust teenusepakkujaga.
- Seadme operatsioonisüsteemi modifitseerimine või mitteametlikest allikatest tarkvara laadimine võib tuua kaasa rikkeid, andmete rikkumist või kaotamist. Sellised tegevused on teie Samsungi litsentsilepingu rikkumised ja need katkestavad garantii.

Juhendavad ikoonid

Hoiatus: olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui teistele

Ettevaatust!: olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid

Märkus: märkused, vihjed või lisainfo

Copyright

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Antud juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.

Juhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Android logo, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store ja Google Talk™ on Google, Inc. registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi logo Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandis.

DivX®, DivX Certified® ja sellega seotud logod on Rovi Corporation või selle tütarfirmade registreeritud kaubamärgid ja nende kasutamine on litsenseeritud.

TEAVE DIVX-VIDEO KOHTA

DivX® on Rovi Corporation tütarettevõtte DivX, LLC poolt loodud videoformaat. See on DivX Certified® seade, mis on läbinud ranged testid, mis tõestavad, et see esitab DivX videot. Lisateavet ja tarkvara tööriistasid failide DivX videodeks teisendamiseks leiate *www.divx.com*.

TEAVE DIVX VOD (VIDEO-ON-DEMAND) KOHTA

See DivX Certified® seade tuleb DivX Video-on-Demand (VOD) videote mängimiseks registreerida. Registreerimiskoodi saamiseks leidke seadme seadistusmenüüst DivX VOD jaotis. Täiendavat teavet selle kohta, kuidas oma registreerimine lõpule viia, leiate aadressilt *vod.divx.com*.

DivX Certified® kuni HD 720p DivX® video esitamiseks, kaasaarvatud korgekvaliteediline sisu.

Toodetud Dolby Laboratories litsentsi all. Dolby, Dolby Digital Plus ja topelt-D sümbol on Dolby Laboratories kaubamärgid.

Sisukord

Alustamine

8 Seadme paigutus
9 Nupud
10 Pakendi sisu
10 Aku laadimine
13 Mälukaardi sisestamine
14 Seadme sisse- ja väljalülitamine
15 Seadme hoidmine
15 Seadme lukustamine või lukust avamine
15 Helitugevuse reguleerimine
15 Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

Põhiline

16 Indikaatorikoonid
17 Puuteekraani kasutamine
20 Juhtimisliigutused
22 Multi Window sisselülitamine
23 Teavituste paneel
23 Kiirseadete paneel
24 Avaleht
27 Lukustatud ekraan
28 Rakenduste kasutamine
28 Rakenduste ekraan
29 Spikker
30 Teksti sisestamine
32 Wi-Fi-ga ühendamine
33 Kontode seadistamine
34 Failide ülekandmine
35 Seadme kaitsmine
37 Seadme täiendamine

Side

38 Kontaktid
41 E-post
43 Google Mail
44 Talk(Hangouts)
44 Google+
45 Messenger
45 ChatON

Veeb ja võrgustik

46 Internet
47 Chrome
48 Bluetooth
49 Screen Mirroring
50 Samsung Link
51 Group Play
52 WatchON
53 Smart Remote

Meediumid

54 MP3-mängija
55 Kaamera
61 Galerii
64 Story Album
66 Paper Artist
67 Videomängija
68 YouTube
69 Flipboard

Rakendused ja meediumipoed

70 Play pood
71 Samsung Apps
71 Game Hub
72 Music Hub
73 Play Books
73 Play filmid
73 Play muusika
74 Readers Hub
74 Learning Hub

Utiliidid

75 Memo
76 S Planeerija
78 Dropbox
79 Cloud
80 Polaris Office
82 Alarm
83 Maailmakell
84 kalkulaator
84 S Translator
85 S Voice
86 Google
87 Häälotsing
87 Minu Failid
88 Allalaet. failid
88 TripAdvisor

Reisimine ja asukohad

89 Maps
90 Local
91 Navigeerimine

Seaded

92 Seadetest
92 Wi-Fi
93 Bluetooth
93 Andmekasutus
93 Veel seadeid
94 Blokeerimisrežiim
94 Sõidurežiim
95 Heli
95 Ekraan
96 Mälu
97 Energiasäästurežiim
97 Aku
97 Rakendusehaldur
97 Asukoha teenused

98 Lukustusekraan
99 Turvalisus
100 Keel ja sisestus
103 Cloud
103 Varunda ja lähtesta
103 Lisa konto
103 Liikumisandurite seaded
104 Hääljuhtimine
104 Aksessuaarid
104 Kuupäev ja kellaaeg
105 Juurdepääs
106 Teave seadme kohta
106 Google'i seaded

Veaotsing

Alustamine

Seadme paigutus

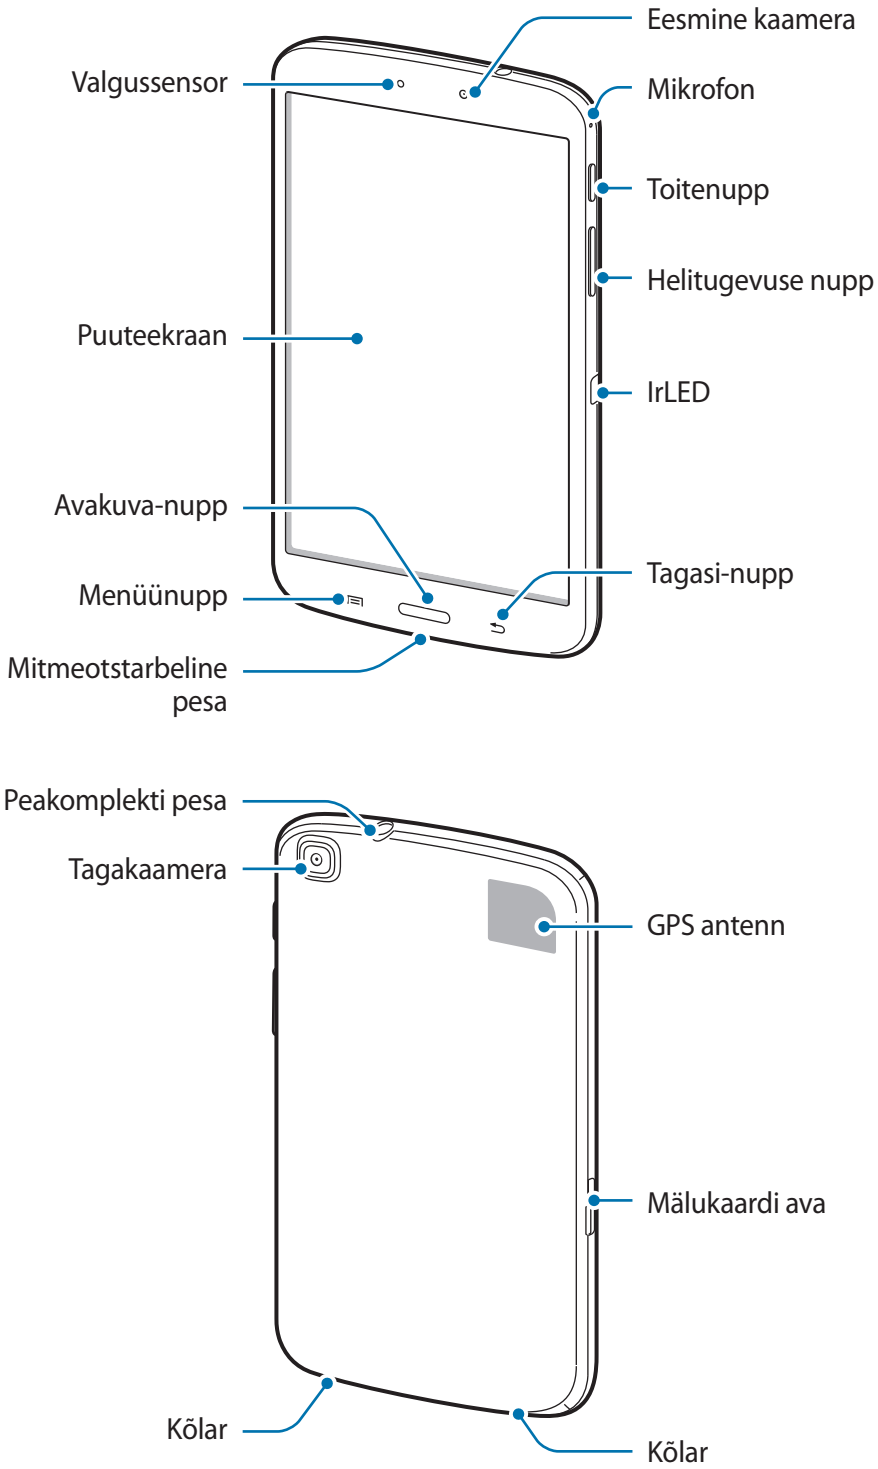

- Ärge katke antenni piirkonda käte või muude esemetega. See võib põhjustada ühendusprobleeme või tühjendada akut.
- Ärge kasutage ekraanikaitset. See põhjustab anduri rikkeid.
- Ärge lubage puuteekraanil veega kokkupuutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.

Nupud

Nupp	Funktsioon
Toide	• Seadme sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all. • Vajutage ja hoidke all 8-10 sekundit seadme lähtestamiseks tõsiste vigade või hangumise korral. • Vajutage seadme lukustamiseks või lukust avamiseks. Seade on lukustusrežiimis kui puuteekraan välja lülitub.
Menüü	• Toksake antud ekraani võimalike valikute loendi avamiseks. • Toksake ja hoidke avaekraanil Google search käivitamiseks.
Avakuva	• Vajutage avaekraanile naasmiseks. • Vajutage ja hoidke hiljutiste rakenduste loendi avamiseks.
Tagasi	• Toksake eelmisele ekraanile naasmiseks.
Helitugevus	• Seadme helitugevuse reguleerimiseks vajutage.

Pakendi sisu

Veenduge, et tootekarbis on järgmised esemed:

- Seade
- Kiirjuhend

- Seadmega kaasasolevad ja saadaval olevad lisad võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.
- Kaasasolevad detailid on ettenähtud ainult sellele seadmele ja ei pruugi sobida teiste seadmetega.
- Välimust ja spetsifikatsioone võib eelnevalt teavitamata muuta.
- Lisasid saate osta oma kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et need teie seadmele sobivad.
- Teised lisad võivad teie seadmega mitte sobida.
- Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud lisatarvikuid. Heaks kiitmata lisade poolt põhjustatud rikkeid garantii ei kata.
- Lisade saadavus sõltub täielikult neid tootavatest ettevõtetest. Enamaks infoks võimalike lisade osas vaadake Samsungi veebilehte.

Aku laadimine

Kasutage enne seadme esmakordset kasutamist aku laadimiseks akulaadijat.

Kasutage ainult Samsungi poolt lubatud laadijaid, akusid ja kaableid. Teiste laadijate või kaablite kasutamine võib põhjustada aku plahvatuse või teie seadet kahjustada.

- Kui aku on nõrk, annab seade hoiatussignaali ja kuvab nõrga aku teate.
- Kui aku on täiesti tühi, ei saa seadet kohe peale laadija ühendamist sisse lülitada. Laske akul mõni minut laadida enne kui seadme sisse lülitate.

Laadijaga laadimine

Ühendage USB-kaabel USB-toiteadaptriga ja ühendage USB-kaabli ots mitmeotstarbelisse pessa.

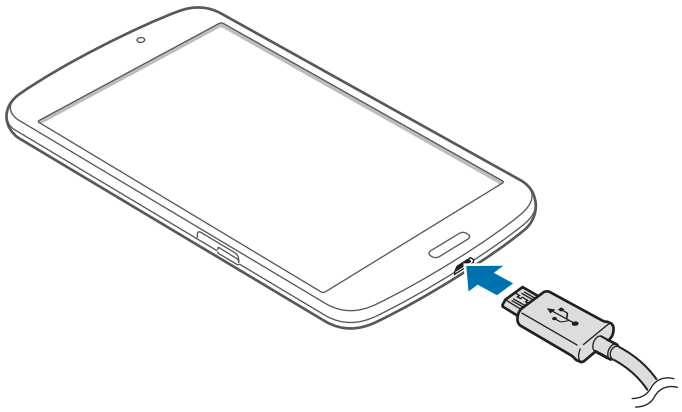

Laadija vale ühendamine võib seadet tõsiselt kahjustada. Ebaõigest kasutamisest tingitud rikked ei ole garantiiga kaetud.

- Võite seadet laadimise ajal kasutada, aga see võib pikendada aku täislaadimise aega.
- Seadme laadimise vältel ei pruugi puuteekraan töötada. Selle põhjuseks on seadme ebastabiilne varustus vooluga. Sel juhul ühendage laadija seadmest lahti.
- Laadimise ajal võib seade kuumeneda. See on normaalne ja ei mõjuta teie seadme toimimist. Kui aku muutub tavalisest kuumemaks, võib laadija laadimise lõpetada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadija Samsungi teeninduskeskusesse.

Peale aku täielikku laadimist eemaldage laadija seadmest. Kõigepealt ühendage laadija seadmest lahti ja seejärel elektrikontaktist.

Energia säästmiseks lülitage võtke laadija, kui te seda ei kasuta, pistikust välja. Laadijal ei ole toitelülitit, seega peate selle võtma kui te seda ei kasuta energia säästmiseks elektrikontaksits välja. Seade peab olema laadimisel elektrikontakti ligiduses.

Aku laetuse kontrollimine

Laadides väljalülitatud seadet, näitab järgnev ikoon laetuse olekut:

Laeb Laetud

Akuenergia tarbimise vähendamine

Teie seadmes on valikuid akuenergia säästmiseks. Neid valikuid kohandades ja taustal töötavaid funktsioone välja lülitades saate seadme laadimisintervalli pikendada:

- Kui te seadet ei kasuta, lülitage see toitenupule vajutades unerežiimile.
- Sulgege tegumihalduri kaudu mittevajalikke rakendusi.
- Lülitage Bluetooth välja.
- Wi-Fi väljalülitamisfunktsioon.
- Lülitage rakenduste automaatne sünkroonimine välja.
- Vähendage taustavalguse põlemisaega.
- Vähendage ekraani heledust.

Mälukaardi sisestamine

Teie seade aktsepteerib kuni 64 GB mahuga mälukaarte. Sõltuvalt mälukardi tootjast ja tüübist võivad mõned mälukaardid teie seadmele mitte sobida.

- Osad mälukaardid võivad seadmega mitte täielikult ühilduda. Ühildumatu kaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada ja kaardil olevad andmed rikkuda.
- Jälgige, et paigaldate mälukaardi õige külg ülespoole.

- Teie seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT-failisüsteemi. Kui sisestate mõne muu failisüsteemiga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Kui sisestate seadmesse mälukaardi, kuvatakse sisemälu kaustas **SD memory card** failikataloog.

1 Sisestage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

2 Lükake mälukaart mälukaardi pesasse kuni see lukustub.

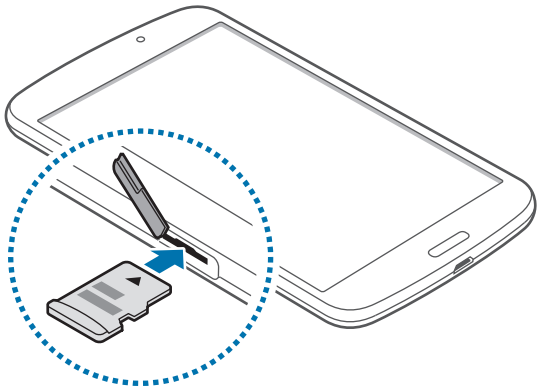

Mälukaardi eemaldamine

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada. Toksake avaekraanil **Raken.** → **Seaded** → **Mälu** → **Katkesta SD-kaardi ühendus**.

Lükake mälukaarti, kuni see seadmest väljub ning tõmmake see välja.

Ärge mälukaarti eemaldage kui seade kannab andmeid üle või nende poole pöördub. See võib põhjustada andmekaotust või rikkumist või kahjustada mälukaarti või teie seadme mälu. Samsung ei vastuta mälukaardi valel kasutamisel tekkinud kahjude eest, kaasarvatud andmekaotus.

Mälukaardi vormindamine

Arvutis vormindatud mälukaart võib olla seadmega mitteühilduv. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.

Toksake avaekraanil **Raken.** → **Seaded** → **Mälu** → **SD-kaardi vormindamine** → **SD-kaardi vormindamine** → **Kustuta kõik**.

Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme esmakordsel sisselülitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.

Seadme sisselülitamiseks vajutage ning hoidke toitenuppu mõni sekund all.

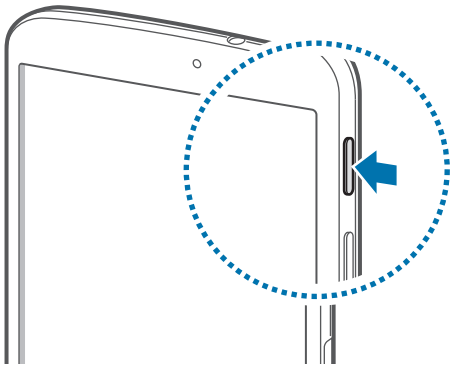

- Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.
- Juhtmevabade funktsioonide väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenupp all ja toksake **Lennurežiim**.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all ja seejärel toksake **Toide VÄLJA**.

Seadme hoidmine

Ärge katke antenni piirkonda käte või muude esemetega. See võib põhjustada ühendusprobleeme või tühjendada akut.

Seadme lukustamine või lukust avamine

Kui seadet ei kasutata, lukustage see juhuslike operatsioonide ärahoidmiseks. Toitenupule vajutamine lülitab ekraani välja ja lukustab seadme. Seade lukustub automaatselt, kui seda mingi aja jooksul ei kasutata.

Seadme lukust avamiseks vajutage toitenuppu või avakuva nuppu ja nipsake sõrmega mistahes suunas lukust vabastamise ekraani piires ekraani alumises osas.

Helitugevuse reguleerimine

Helina tugevuse muusika või video helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevuse nuppu üles või alla.

Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Vajutage ja hoidke helitugevuse nuppu all kuni seade lülitub vaiksele režiimile.
- Vajutage ja hoidke toitenuppu all ning toksake seejärel **Vaigista**.
- Avage ekraani ülaosas teavituste paneel ja seejärel toksake **Heli**.

Põhiline

Indikaatorikoonid

Ekraani ülaosas kuvatavad ikoonid teavitavad seadme olekust. Järgnevas tabelis on välja toodud enimkasutatavad ikoonid.

Ikoon	Tähendus
	Wi-Fi on ühendatud
	Bluetooth aktiveeritud
	GPS aktiveeritud
	Veebiga sünkroonitud
	Ühendatud arvutiga
	Alarm aktiveeritud
	Vaikne režiim aktiveeritud
	Lennurežiim aktiveeritud
	Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
	Aku laetuse tase

Puuteekraani kasutamine

Puudutage puuteekraani ainult sõrmedega.

- Ärge lubage puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised laengud võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
- Ärge laske puuteekraanil veega kokku puutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.
- Hoidmaks oma puuteekraani kahjustamast, ärge toksake sellele teravate esemetega ega rakendage sõrmedega liiga tugevat survet.
- Puuteekraani pikemaajaline ootele jätmine võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist. Lülitage puuteekraan välja, kui te seadet ei kasuta.

Sõrmede kasutamine

Toksamine

Toksake sõrmega rakenduse avamiseks, menüüüksuste valimiseks, ekraaninuppude vajutamiseks või ekraani klaviatuuriga tähtede sisestamiseks.

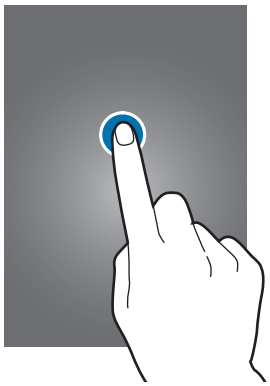

Lohistamine

Ikooni, pisipildi või eelvaate teisaldamiseks toksake ja hoides seda lohistage soovitud kohta.

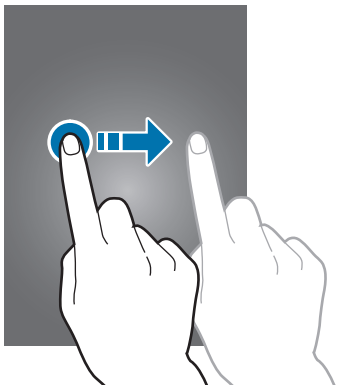

Topeltkoputus

Tehke veebilehel, kaardil või pildil selle osa suurendamiseks topeltkoputus. Naasmiseks tehke uuesti topeltkoputus.

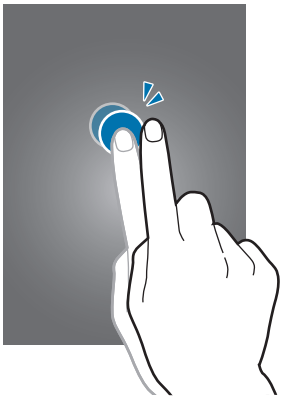

Nipsamine

Nipsake teise paneeli kuvamiseks avaekraanil või rakenduste ekraanil vasakule või paremale. Veebilehe või loendite, nagu kontaktid, kerimiseks nipsake üles või alla.

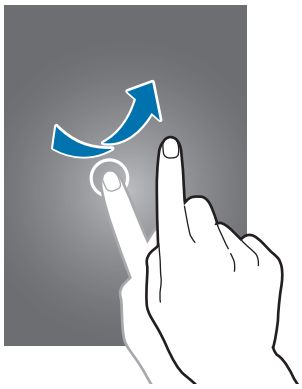

Kokkusurumine

Veebilehel, kaardil või pildil mingi osa suurendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil lahku. Vähendamiseks tõmmake sõrmed kokku.

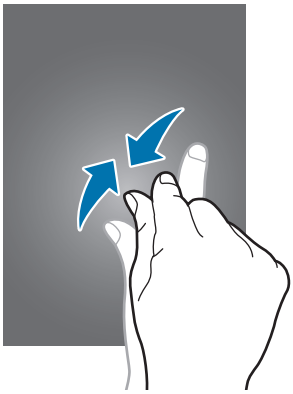

Juhtimisliigutused

Seadet saab lihtsate liigutuste abil hõlpsalt juhtida.

Enne liigutuste kasutamist veenduge, et liikumisfunktsioon on sisselülitatud. Toksake avaekraanil **Raken.** → **Seaded** → **Liikumisandurite seaded** ja lohistage seejärel ekraani paremas ülemises servas olev lüliti paremale.

Ekraani pööramine

Paljusid rakendusi on võimalik kuvada nii püst- kui rõhtpaigutusega. Seadme pööramisel kohandub ekraan automaatselt uue ekraanipaigutusega.

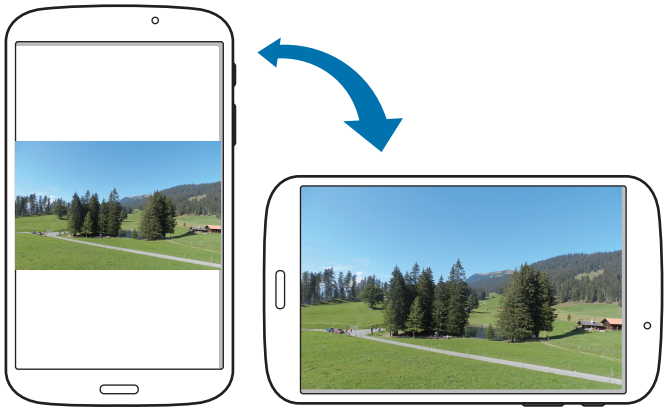

Vältimaks ekraani automaatset pööramist avage teavituste paneel ja tühistage **Ekraani pöör.** valik.

- Mõnede rakenduste puhul ei saa ekraani pöörata.
- Osad rakendused kuvavad orientatsioonist sõltuvalt erinevat ekraani. Kalkulaator muutub rõhtasetusse pööramisel teaduslikuks kalkulaatoriks.

Pühkimine

Pühkige käega üle ekraani ekraanipildi tegemiseks. Pilt salvestatakse **Galerii** → **Screenshots**. Mõnede rakenduste puhul ei ole võimalik ekraanipilti teha.

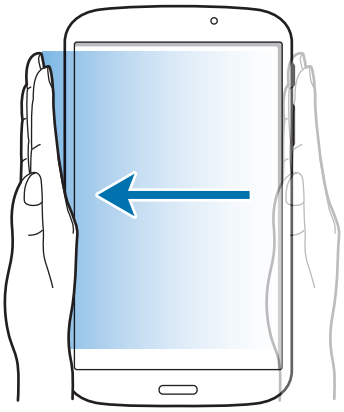

Katmine

Katke ekraan meediumi taasesituse peatamiseks käega.

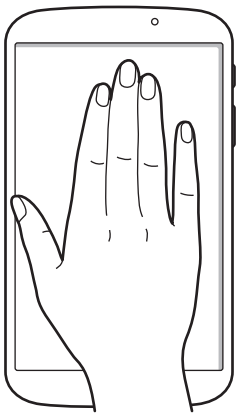

Multi Window sisselülitamine

Kasutage seda funktsiooni kahe rakenduse samaaegseks käivitamiseks ekraanil.

- Töötavad ainult Multi Window paneeli rakendused.
- Multimedium failide, nagu muusika või videod, käivitamisel, mängitakse mõlema faili helisid.
- See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Multi Window kasutamiseks rakenduste ekraanil toksake **Seaded** → **Ekraan**, ja märgistage **Mitmikaken**.

Multi Window paneeli kasutamine

Multi Window paneeli aktiveerimiseks toksake ja hoidke ⮌. Multi Window paneel kuvatakse ekraani vasakus pooles. Valige üks rakendus ja lohistage seejärel rakendus uude kohta. Multi Window paneeli deaktiveerimiseks toksake ja hoidke ⮌ uuesti.

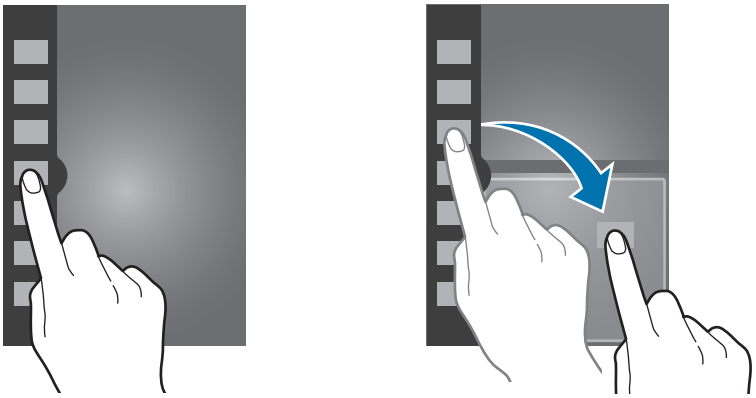

Lohistage rakenduste vahelist riba üles või alla paneelide suuruse muutmiseks.

Paneeli peitmiseks või kuvamiseks toksake paneeli sangal. Toksake ja hoidke sanga ning lohistage paneeli liigutamiseks sanga ekraani vasakule või paremale servale. Kui paneel on peidetud, toksake ja hoidke seda käsitlemiseks ning lohistage seda alla.

Multi Window rakenduste kasutamine

Multi Window rakenduste kasutamise ajal toksake ^ või v ja kasutage ühte järgnevatest:

- : muuda Multi Window rakenduste vahela sukohti.
- : mahuta aken ekraanile.
- : sulge rakendus.

Teavituste paneel

Teavituste ikoonid kuvatakse olekuriba ülaosas teavitamaks uutest sõnumitest, kalendri sündmustest, seadme olekust jne. Teavituste paneeli avamiseks lohistage olekuribalt alla. Kerige loendit lisateavituste vaatamiseks. Teavituste paneeli sulgemiseks lohistage ekraani all asuvalt ribalt ülespoole.

Kiirseadete paneel

Kiirseadete paneelil saate kuvada seadme praegusi seadeid. Lohistate olekuribalt alla, toksake kiirseadete paneel avamiseks ja kasutage järgnevaid valikuid:

- **Wi-Fi**: Wi-Fi funktsiooni sisse- või väljalülitamine.
- **GPS**: GPS funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Lug.- režiim**: lugemisrežiimi sisse-või väljalülitamine. Öösel lugedes aitab lugemisrežiimis seade kaitsta teie silmi. Kasutatavate rakenduste valimiseks toksake **Seaded** → **Ekraan** → **Lugemisrežiim**.
- **Heli**: vaikse režiimi sisse- või väljalülitamine.
- **Ekraani pöör.**: lubage või keelake ekraanikuva pööramine koos seadme pööramisega.
- **Bluetooth**: Bluetooth-funktsiooni sisse- või väljalülitamine.

- **Blok.- režiim**: blokeerimisrežiimi sisse- või väljalülitamine. Blokeerimisrežiim blokeerib kõik teavitused. Blokeeritavate teavituste valimiseks toksake **Seaded** → **Blokeerimisrežiim**.
- **Energia- sääst**: energiasäästu režiimi sisse-või väljalülitamine.
- **Screen Mirroring**: aktiveerib või deaktiveerib ekraanipeegelduse funktsiooni.
- **Mitmik- aken**: seadistage Multi Window kasutamiseks.
- **Sõidu- režiim**: sõidurežiimi aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Nutikas olek**: aktiveerib või deaktiveerib Nutikas olek funktsiooni.
- **Sünkr.**: lülitage rakenduste automaatne sünkroonimine sisse või välja.
- **Lennu- režiim**: lennukirežiimi aktiveerimine või deaktiveerimine.

Võimalikud valikud võivad regioonist või teenusepakkujast erineda.

Kiirsätete paneeli suvandite ümber korraldamiseks avage kiirsätete paneel, toksake ning toksake ja lohistage seejärel kirje teise asukohta.

Avaleht

Avaleht on stardipunktiks seadme funktsioonidele juurdepääsul. See kuvab indikaatorikoone, vidinaid, rakenduste kiirteid jne.

Avaekraanil on mitu paneeli. Teiste paneelide vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

Üksuste ümberkorraldamine

Rakenduste ikooni lisamine

Toksake avaekraanil **Raken.**, toksake ja hoides ikooni all lohistage see paneelile eelvaateks.

Üksuse lisamine

Avalehte saate kohandada vidinate või kaustade või paneelide lisamisega.

Toksake ja hoidke avalehe tühja piirkonda ja valige seejärel üks järgnev kategooria:

- **Rakendused ja vidinad**: lisage vidinate või rakenduste lisamine avalaehele.
- **Kaust**: uue kausta loomine.
- **Lehekülg**: avalehele uue paneeli lisamine.

Üksuse teisaldamine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see teise kohta. Teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani küljele.

Üksuse eemaldamine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see prügikasti, mis kuvatakse avalehe ülemises osas. Vabastage üksus, kui prügikast värvub punaseks.

Paneelide ümberkorraldamine

Uue paneeli lisamine

Toksake → **Muuda lehekülge** → .

Paneeli teisaldamine

Toksake → **Muuda lehekülge**, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage see uude asukohta.

Paneeli eemaldamine

Toksake → **Muuda lehekülge**, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ja seejärel lohistage see ekraani ülaservas asuvasse prügikasti.

Taustpildi seadistamine

Seadke seadmesse salvestatud pilt või foto avaleht taustpildina.

Toksake avaekraanil → **Määra taustpildiks** → **Avaleht** javalige seejärel üks järgnevatest:

- **Galerii**: seadme kaameraga tehtud fotode või veebist laetud piltide vaatamine.
- **Liikuvad taustpildid**: liikuvate taustpiltide vaatamine.
- **Taustpildid**: taustpiltide vaatamine.

Valige pilt ja toksake **Määra taustpilt**. Või valige pilt ja muutke selle suurust raami lohistamisega ning seejärel toksake **Valmis**.

Vidinate kasutamine

Vidinad on väikesed rakendused, mis pakuvad mugavaid funktsioone ja avaekraanil kuvatavat teavet. Nende kasutamiseks lisage vidin vidinate paneelilt avalehele.

- Mõned vidinad loovad ühenduse veebiteenustega. Kui kasutate veebipõhist vidinat, võivad rakenduda lisatasud.
- Vidinad võivad varieeruda piirkonnast ja teenusepakkujast sõltuvalt.

Vidinate lisamine ootekuvale

Toksake avaekraanil **Raken.** → **Vidinad**. Kerige vidinate paneelil paremale või vasakult ja toksake ja hoidke seejärel vidinat, et see avalehele lisada.

Seade otsetee vidina kasutamine

Toksake avaekraanil **Raken.** → **Vidinad** toksake ja hoidke seejärel **Seadete otsetee** seadete valikloendi avamiseks. Valige seadevalik selle lisamiseks avalehele otseteena.

Lukustatud ekraan

Lukustatud ekraan takistab seadmel soovimatuid toiminguid, kui seda ei kasutata ja samuti võimaldab teil lisada mugavaid vidinaid.

Vidinate lisamine

Toksake lukustatud ekraanil vidinate kasutamiseks rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukustusekraan** ja märgistage seejärel **Mitu vidinat**.

Aktiveeritud turvafunktsioonidega ei saa lukustatud ekraanil vidinaid kasutada.

Toksake vidinate paneelil ekraani ülaosas. Kerige paremale viiase leheküljeni, toksake , ja valige seejärel lukuustatud ekraanile lisatav vidin.

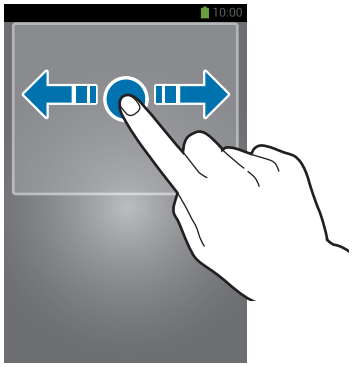

Paneelide ümberkorraldamine

Paneeli teisaldamine

Kerige vidinate paneelil vasakule või paremale, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage seejärel see uude kohta.

Paneeli eemaldamine

Kerige vidinate paneelil vasakule või paremale, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ja seejärel lohistage see ekraani ülaservas asuvasse prügikasti.

Rakenduste kasutamine

See seade võib töötada paljude erinevate rakenduste tüüpidega, alates meediumitest kuni veebirakendusteni.

Rakenduse avamine

Valige avaekraanil või rakenduste ekraanil rakenduse ikoon selle avamiseks.

Hiljuti kasutatud rakenduste avamine

Vajutage ja hoidke avakuva-nuppu hiljutiste rakenduste loendi avamiseks.

Valige avamiseks ikoon.

Rakenduse sulgemine

Sulgege rakendus, mis ei ole kasutusel aku säästmiseks ja seadme jõudluse parandamiseks.

Vajutage ja hoidke avakuva-nuppu all, toksake ja seejärel toksake **Lõpp** rakenduse kõrval rakenduse sulgemiseks. Kõigi töötavate rakendute sulgemiseks toksake **Lõpeta kõik**. Vajutage ja hoidke avakuva-nuppu all ning seejärel toksake .

Rakenduste ekraan

Rakenduste ekraanil kuvatakse kõigi rakenduste ikoone, kaasarvatud uute paigaldatud rakenduste ikoone.

Toksake avaekraanil **Raken.** rakenduste ekraani avamiseks.

Teiste paneelide vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

Rakenduste ümberkorraldamine

Toksake → **Muuda**, toksake ja hoidke paneeli rakendust ning lohistage see uude asukohta. Teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani küljele.

Kaustade organiseerimine

Mugavamaks kasutamiseks pange seotud rakendused ühte kausta.

Toksake → **Muuda**, toksake ja hoidke rakendust ja lohistage seejärel see **Loo kaust**. Sisestage kausta nimi ja toksake **OK**. Lohistage rakendused uude kausta ja toksake seejärel **Salv.** konto korralduse salvestamiseks.

Paneelide ümberkorraldamine

Suurendage ekraanil sõrmedega, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage seejärel see uude kohta.

Rakenduste installimine

Uute rakenduste alla laadimiseks ja paigaldamiseks kasutage veebipoode nagu **Samsung Apps**.

Rakenduste deinstallimine

Toksake → **Deinstalli**, ja seejärel valige deinstallitav rakendus.

Vaikerakendusi, mis on seadmes, ei saa deinstallida.

Rakenduste jagamine

Rakendusi saate teistega jagada e-posti, Bluetoothi või teiste meetoditega.

Toksake → **Rakenduste jagamine**, valige rakendus, toksake **Valmis** ning valige seejärel jagamise meetod. Järgmised sammud sõltuvad valitud meetodist.

Spikker

Spikker aitab teil teada saada kuidas seadet ja rakendusi kasutada ning tähtsaid seadeid konfigureerida.

Toksake rakenduste ekraanil **Spikker**. Valige nõuannete vaatamiseks üksus.

Teksti sisestamine

Kasutage teksti sisestamiseks Samsungi klaviatuuri või häälsisestuse funktsiooni.

Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate kirjutuskeele muutma mõnele toetatud keelele.

Klaviatuuri tüübi muutmine

Toksake tekstil, avage teavituste paneel, toksake **Valige sisestusviis** ja valige seejärel kasutatava klaviatuuri tüüp.

Samsungi klaviatuuri kasutamine

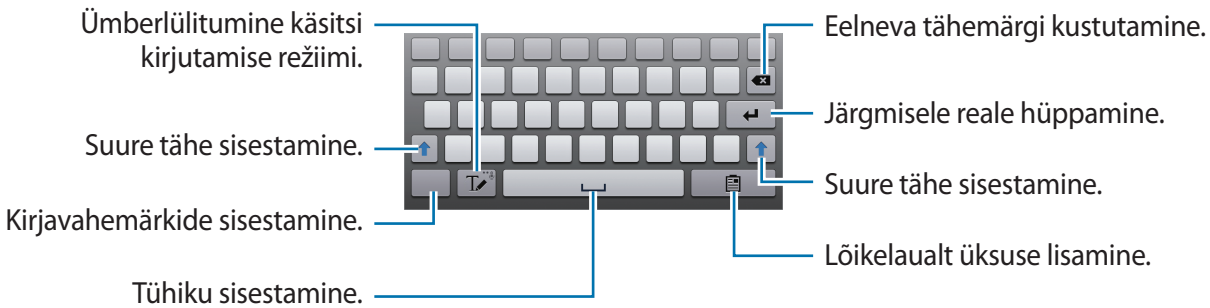

Suure tähe sisestamine

Toksake enne tähe sisestamist. Kõigi tähtede suureks muutmiseks toksake kaks korda.

Klaviatuuri tüübi muutmine

Toksake ja hoidke ja toksake seejärel klaviatuuri tüübi muutmiseks . Toksake ja hoidke ja liigutage ujuvad klaviatuurid teise asukohta.

Fikseeritud klaviatuuri juurde naasmiseks toksake .

Klaviatuuri keele muutmine

Lisage klaviatuurile keeli ja libistage seejärel klaviatuuri keelte muutmiseks tühikuklahvi vasakule või paremale.

Käsitsi kirjutamine

Toksake ja seejärel kirjutage sõna sõrme abil. Soovitatud sõnad ilmuvad tähetede sisestamisel. Valige soovitatud sõna.

Teksti häälsisetus

Lülitage häälsisestuse funktsioon ja seejärel rääkige mikrofoni. Seade kuvab seda, mida räägite.

Kui seade ei tunne teie sõnu ära, toksake allakriipsutatud tekstil ja valige alternatiivne sõna või fraas rippmenüüst.

Keele muutmiseks või häältuvastuse keele muutmiseks toksake praegusel keelel.

Kopeerimine ja kleepimine

Toksake ja hoidke teksti, lohistage või rohkema või vähema teksti valimiseks ja toksake kopeerimiseks **Kopeeri** või lõikamiseks **Lõika**. Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.

Teksti kleepimiseks sisestusväljale toksake ja hoidke punkti, kuhu test sisestada ning toksake seejärel **Kleebi**.

Wi-Fi-ga ühendamine

Ühendage seade Wi-Fi-ga interneti kasutamiseks või meediumfailide teiste seadmetega jagamiseks. (lk. 92)

Veenduge enne interneti rakenduste kasutamist, et Wi-Fi ühendus oleks aktiivne.

Wi-Fi sisse- ja väljalülitamine

Avage teavituste paneel ja toksake seejärel **Wi-Fi** selle sisse- või väljalülitamiseks.

- Teie seade kasutab mitte harmoniseeritud sagedust ja on ettenähtud kasutamiseks kõigis EL riikides. WLAN saab EL-s piiranguteta kasutada siseruumides, aga ei saa kasutada väljas.
- Lülitage Wi-Fi, kui seda ei kasutata, aku säästmiseks välja.

Wi-Fi võrkudega ühendamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Wi-Fi** ja lohistage **Wi-Fi** lüliti paremale.

Valige Wi-Fi võrk loendist, sisestage vajadusel salasõna ja toksake seejärel **Ühenda**. Salasõna vajavad võrgud kuvatakse luku ikooniga. Kui seade on Wi-Fi võrguga ühendatud, loob seade edaspidi selle võrguga automaatselt ühenduse, kui võrk on saadaval.

Wi-Fi võrkude lisamine

Kui soovitud võrk võrkude loendis ei kuvata, toksake võrkude loendis **Lisa Wi-Fi võrk**. Sisestage võrgu nimi **Võrgu SSID**-sse, valige turvalisuse tüüp ja sisestage salasõna juhul, kui see ei ole avatud võrk ning toksake seejärel **Ühenda**.

Wi-Fi võrkude unustamine

Varem kasutatud võrgud, kaasaarvatud praegune võrk võivad ununeda nii, et seade ei ühenda autmaatselt võrku. Valige võrkude loendist võrk ja toksake seejärel **Unusta**.

Kontode seadistamine

Google rakendused, nagu **Play pood** vajavad Google kontot ja **Samsung Apps** vajab Samsung kontot. Looge Google ja Samsung kontod seadme parimaks kasutamiseks.

Kontode lisamine

Järgige Google rakenduse avamisel, ilma Google kontole sisenemata, kuvatavaid juhiseid.

Google kontole sisselogimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lisa konto** → **Google**. Toksake peale seda sisselogimiseks **New** või toksake **Existing** ning järgige ekraanijuhiseid konto loomiseks. Seadmes saab kasutada rohkem kui ühte Google kontot.

Looge ka Samsungi konto.

Kontode eemaldamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**, valige **Kontod** alt konto nimi ja toksake seejärel **Eemalda konto**.

Failide ülekandmine

Teisaldage audio-, video-, pildi- ja teisi faile seadmest arvtisse või vastupidi.

Mõned rakendused toetavad järgnevaid failivorminguid. Mõned failivormingud pole seadme tarkvaraversioonist või arvuti operatsioonsüsteemist tulenevalt toetatud.

- Muusika: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, ja flac
- Pildifailid: bmp, gif, jpg, ja png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf, ja mkv
- Dokument: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xlt, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc, rtf, ja zip

Ühendus Samsung Kiesiga

Samsung Kies in arvutirakendus, mis haldab meediumiteeke, kontakte ja kalendreid ning sünkroniseerib need Samsungi seadmetega. Laadige uusim Samsung Kies Samsungi veebilehelt alla.

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

Samsung Kies käivitub arvutis automaatselt. Kui Samsung Kies automaatselt ei käivitu, tehke topeltklõps Samsung Kiesi ikoonil arvutis.

2 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.

Ühendus Windows Media Playeriga

Veenduge, et Windows Media Player on arvutisse installitud.

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

2 Avage Windows Media Player ja sünkroonige muusikafaile.

Meediumiseadme ühendamine

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

2 Avage teavitustepaneel ja toksake **Ühendatud meediumiseadmena** → **Meediumiseade (MTP)**.

Toksake **Kaamera (PTP)** kui teie arvuti ei toeta Media Transfer Protocol-i (MTP) või sobivat draiverit ei ole installitud.

3 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

Seadme kaitsmine

Turvafunktsioonide abil saate hoida ära teistel teie isiklike andmetele ja infole juurdepääsemine ning kasutamine. Seade nõuab lukust avamiseks koodi.

Näotuvastuse seadistamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **Näotuvastusega avamine**.

Seadke nägu hõivamiseks raami. Seadistage seejärel ekraani lukust avamiseks varu PIN või muster juhuks, kui näotuvastusega avamine ebaõnnestub.

Näo- ja häältuvastusega lukust avamise seadistus

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **Nägu ja hääl**.

Seadke oma nägu hõivamiseks raami ja seadistage seejärel häälkäsk. Seadistage seejärel ekraani lukust avamiseks varu PIN või muster juhuks, kui näo- ja häältuvastusega avamine ebaõnnestub.

Mustri seadistamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **Muster**.

Joonistage muster nelja või enama punkti ühendamisega ning seejärel joonistage muster selle kinnitamiseks uuesti. Seadistage varu PIN ekraani avamiseks kui olete mustri unustanud.

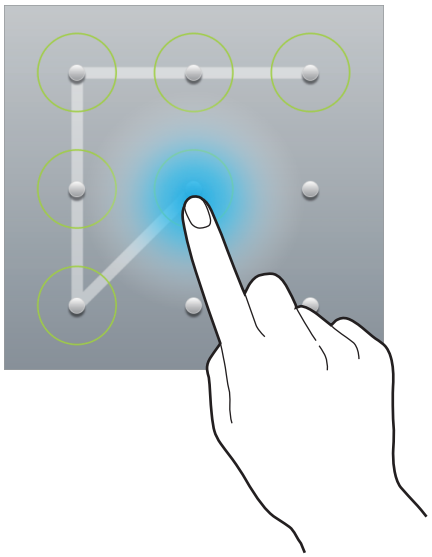

PIN koodi seadistmine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **PIN**.

Sisestage vähemalt neli numbrit ja seejärel sisestage salasõna uuest selle kinnitamiseks.

Salasõna seadistamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **Parool**.

Sisestage vähemalt neli tähemärki, kaasarvatud numbrid ja sümbolid, ning seejärel sisestage kinnitamiseks salasõna uuesti.

Seadme lukust avamine

Ekraani sisse lülitamiseks vajutage toitenupule või avakuva-nupule ning sisestage lukust avamiseks kood.

Kui peaksite lukust avamise koodi unustama, tooge seade algseadistuse taastamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.

Seadme täiendamine

Seadet saab uusima tarkvaraga täiendada.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Täiendamine Samsung Kiesi abil

Käivitage Samsung Kies ja ühendage seade arvutiga. Samsung Kies tuvastab seadme automaatselt ja kuvab võimalikke uuendusi dialoogiaknas. Täiendamisega alustamiseks vajutage uuenduste nupule dialoogiaknas. Täiendusteks järgige Samsung Kies spikrit.

- Ärge lülitage arvutit välja või ühendage Lahti USB-kaablit, kui seade end täiendab.
- Ärge seadme täiendamise ajal ühendage teisi meediumiseadmeid arvutiga. See võib uuendusprotsessi mõjutada.

Täiendamine õhu kaudu

Seadet saab uusima tarkvaraga püsivara FOTA abil otse täiendada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Teave seadme kohta** → **Tarkvaravärskendus** → **Värskendus**.

Side

Kontaktid

Seda rakendust kasutatakse kontaktide, kaasarvatud telefoninumbrid, e-posti aadressid jne., haldamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid**.

Kontaktide haldamine

Kontakti loomine

Kontkti info sisestamiseks toksake .

- : pildi lisamine.
- / : kontakti välja lisemine või kustutamine.

Kontakti muutmine

Valige kontakt ja toksake seejärel .

Kontakti kustutamine

Toksake .

Kontaktide otsimine

Kasutage ühte järgnevatest otsinguviisidest:

- Kerige kontaktide loendis üles või alla.
- Kasutage parempoolset tähestikulist kontaktide loendit kiirkerimiseks, tõmmates sõrmega sellest üle.
- Toksake kontaktide loendi ülaosas otsingu väljale ja sisestage otsingu kriteerium.

Kui kontakt on valitud, valige üks järgnevatest toimingutest:

- : lemmikkontaktidesse lisamine.
- : e-kirja koostamine.

Kontaktide kuvamine

Vaikimisi näitab seade kõiki salvestatud kontakte seadmel või muul kontol.

Toksake → **Kontaktid, mida kuvada** ja valige kontaktide salvestamiseks asukoht.

Kontaktide liigutamine

Kontaktide liigutamine Google'isse

Toksake → **Ühenda kontod** → **Ühenda Google'iga**.

Google'isee liigutatud kontaktid ilmuvad kontaktiloendis sümboliga.

Kontaktide liigutamine Samsungisse

Toksake → **Ühenda kontod** → **Ühenda Samsungiga**.

Samsungisse liigutatud kontaktid ilmuvad kontaktiloendis sümboliga.

Kontaktide importimine ja eksportimine

Kontaktide importimine

Toksake → **Import/Eksport** → **Impordi SD-kaardilt** või **Impordi USB-mälust**.

Kontaktide eksportimine

Toksake → **Import/Eksport** → **Ekspordi SD-kaardile** või **Ekspordi USB-mällu**.

Kontaktide jagamine

Toksake → **Import/Eksport** → **Jaga nimekaarti**, valige kontakt, toksake **Valmis**, ja valige seejärel jagamisviis.

Lemmikkontaktid

Toksake **Lemmikud**.

Toksake ☰ ja tehke seejärel üks järgnevatest:

- **Otsi**: kontaktide otsimine.
- **Lisa lemmikutesse**: kontakti lisamine lemmikutesse.
- **Eemalda lemmikutest**: kontakti lemmikutest eemaldamine.
- **Tabelvaade** / **Loendivaade**: kontaktide kuvamine ruudustiku või loendina.
- **Spikker**: juurdepääs kontaktide kasutamise õpetusele.

Kontaktide rühmad

Toksake **Rühmad**.

Kontakti rühma lisamine

Valige grupp ja toksake seejärel ☰ → **Lisa liige**. Valige lisatav kontakt ja toksake seejärel **Valmis**.

Rühmade haldamine

Toksake ☰ ja tehke seejärel üks järgnevatest:

- **Otsi**: kontaktide otsimine.
- **Muuda**: muudab grupi seadeid.
- **Lisa liige**: lisab gruppi liikmed.
- **Eemalda liige**: eemaldab grupist liikmed.
- **Saada e-kiri**: grupi liikmetele e-kirja saatmine.
- **Muuda järjestust**: toksake ja hoidke ⋮⋮ rühma nime kõrval, lohistage see uuele kohale üleval või all ning toksake seejärel **Valmis**.
- **Spikker**: juurdepääs kontaktide kasutamise õpetusele.

Rühmade kustutamine

Toksake 🗑, valige kasutaja poolt lisatud rühmad ja toksake seejärel **Kustuta**. Vaikimisi rühmasid ei saa kustutada.

Grupi liikmetele e-kirja saatmine

Valige grupp, toksake → **Saada e-kiri**, valige liikmed ja toksake seejärel **Valmis**.

Visiitkaart

Looge visiitkaart ja saatke see teistele.

Toksake **Seadista profiil**, sisestage andmed nagu telefoniraamat, e-posti aadress ja postiaadress ja toksake seejärel **Salvesta**. Kui kasutaja info olete seadme seadistamisel sisestanud, valige visiitkaart **Mina**-s ja toksake seejärel selle muutmiseks .

Toksake → **Jaga nimekaarti** ning valige seejärel jagamisviis.

E-post

See rakendus võimaldab teil saata või vaadata oma e-kirju.

Toksake rakenduste ekraanil **E-post**.

E-posti kontode seadistamine

Seadistage **E-post** esmakordsel avamisel e-posti konto.

Sisestage oma e-posti aadress ja salasõna. Toksake **Järgmine** isiklikuks e-posti kontoks nagu Google Mail, või toksake **Käsitsi seadist.** ettevõtte e-posti kontoks. Järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Järgmise e-posti konto seadistamiseks toksake → **Seaded** → **Lisa konto**.

Sõnumite saatmine

Toksake e-posti kontol selle kasutamiseks ja seejärel toksake ekraani ülaosas . Sisestage saajad, teema ja sõnum ning seejärel toksake **Saada**.

Toksake saajate lisamiseks kontaktide loendist.

Rohkemate saajate lisamiseks toksake **Koopia/pimekoopia**.

Toksake piltide, videode, kontaktide, memode, sündmuste vms lisamiseks.

Toksake piltide, sündmuste, kontaktide ja asukohateabe lisamiseks sõnumile.

Plaanitud sõnumite saatmine

Sõnumi koostamisel toksake . Märgistage **Ajakava saatmine**, seadistage kellaaeg ja kuupäev ja toksake seejärel **Valmis**. Seade saadab sõnumi määratud kellaajal ja kuupäeval.

- Kui seade on seadistatud ajal välja lülitatud, ei ole võrku ühendatud või on võrk ebastabiilne, siis sõnumit ei saadeta.
- See funktsioon võtab aluseks seadme kellaaja ja kuupäeva. Kellaaeg ja kuupäev võivad olla valed, kui te liigute ajavööndite vahel ja infot ei värskenda.

Sõnumite lugemine

Valige kasutatav e-posti konto ja uued sõnumid tõmmatakse seadmesse. Sõnumite käsitsi tõmbamiseks toksake .

Toksake sõnumil selle lugemiseks.

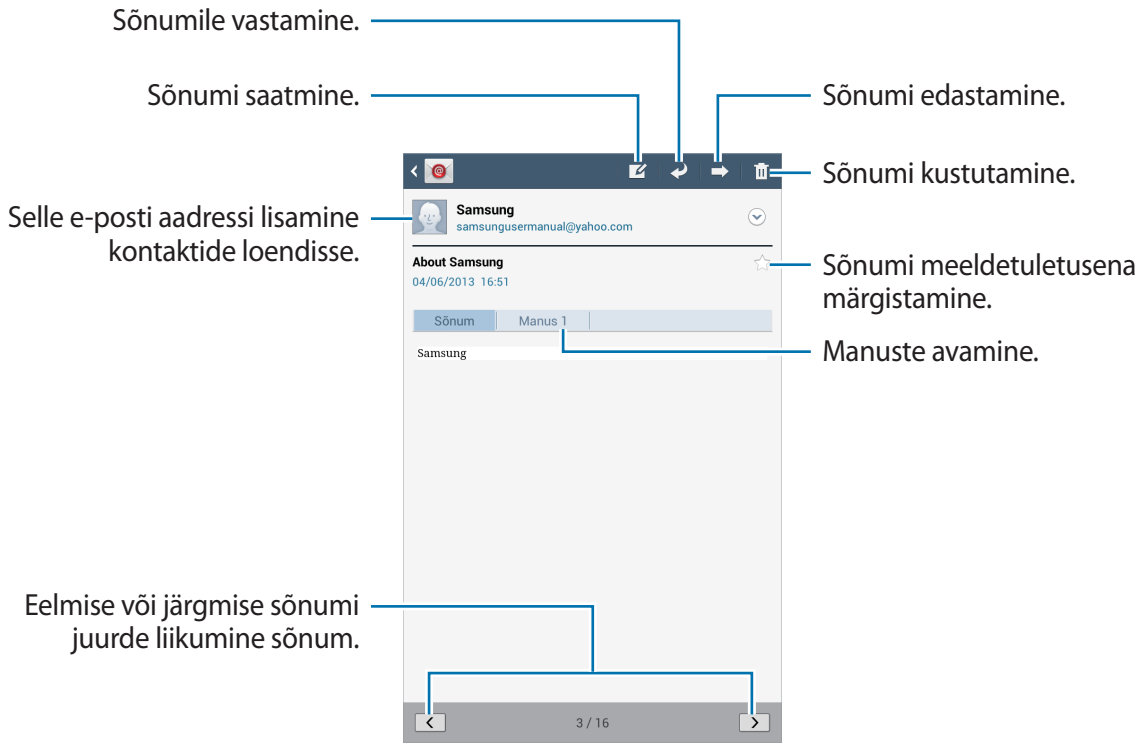

Toksake manusel selle avamiseks ja toksake manuse salvestamiseks **Salvesta**.

Google Mail

Selle rakendusega saate teenustele lihtsa ja kiire juurdepääsu Google Mail teenustele.

Toksake rakenduste ekraanil **Google Mail**.

- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast olla erinevalt sildistatud.

Sõnumite saatmine

Toksake ükskõik millises postkastis , sisestage saajad, teema ja sõnum ning toksake seejärel **SAADA**.

Rohkemate saajate lisamiseks toksake **+KOOPIA/PIMEKOOPIA**.

Toksake piltide lisamiseks.

Toksake → **Salvesta mustand** sõnumi hilisemaks saatmiseks.

Toksake → **Manusta video** videode lisamiseks.

Toksake → **Loobu** uuesti alustamiseks.

Sõnumite lugemine

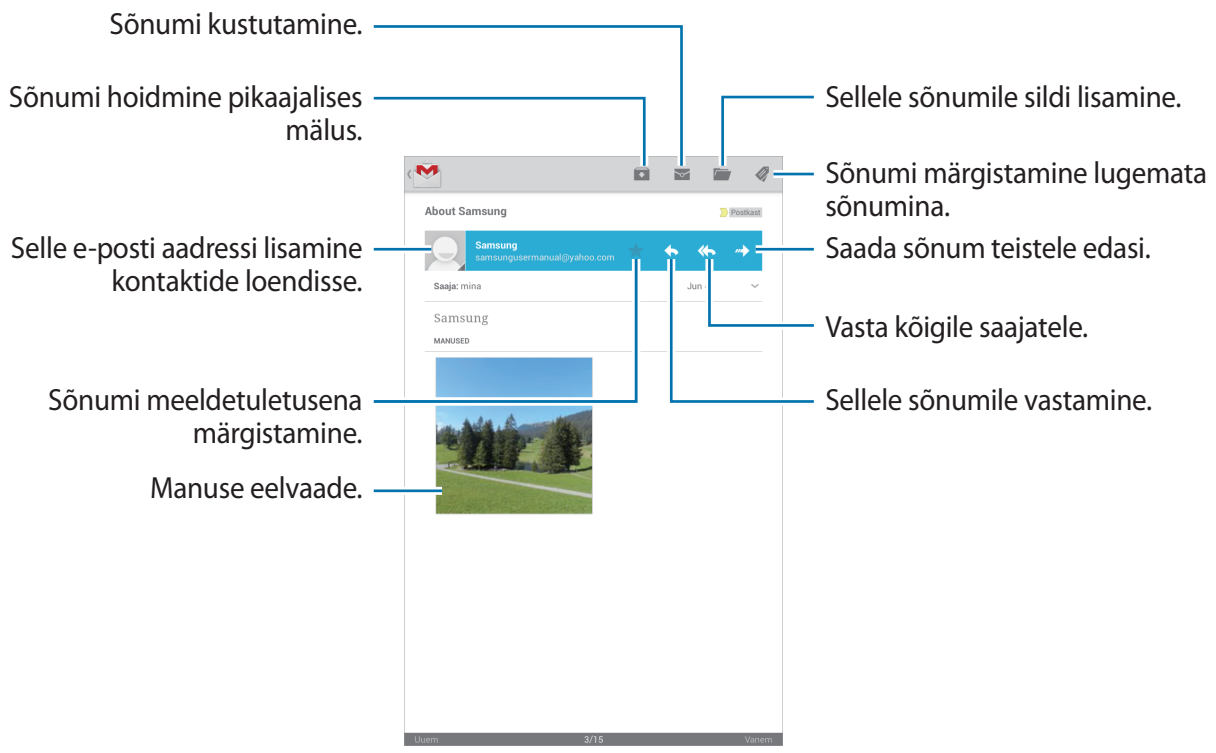

Sildid

Google Mail ei kasuta kaustasid, aga kasutab selle asemel silte. Google Maili käivitamisel kuvab see sildistatud sõnumeid Postkast.

Sõnumile sildi lisamiseks valige sõnum, toksake , seejärel valige sellele määratav silt.

Talk(Hangouts)

Selle rakenduse abil saate suhelda.

Toksake rakenduste ekraanil **Talk(Hangouts)**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige lobisemiseks sõprade loendist sõber või sisestage otsingu andmed ja valige sõber tulemustest.

Google+

Selle rakenduse abil saate püsida inimestega ühenduses Google sotsiaalvõrkude kaudu.

Toksake rakenduste ekraanil **Google+**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Toksake **All** kategooria muutmiseks ja kerige üles või alla oma ringi posti vaatamiseks.

Toksake teiste sotsiaalvõrgu funktsioonide kasutamine.

Messenger

Selle rakendusega saate Google+ kaudu sõnumite teel vestelda.

Toksake rakenduste ekraanil **Messenger**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige sõprade loendist sõber, sisestage sõnum ekraani allosas asuvale väljale ja toksake seejärel ➤.

ChatON

Kasutage seda rakendust kõigi seadetega lobisemiseks. Selle rakenduse kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.

Toksake rakenduste ekraanil **ChatON**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Koostage vestluskaaslaste loend sisestades Samsung kontode telefoninumbrid või e-posti aadressid või valides vestluskaaslased soovituste loendist.

Valige lobisemiseks vestluskaaslane.

Toksake seadme kontaktide sünkroonimiseks ChatON funktsiooniga **Veel** → **Seaded** → **Kontakti sünkroonimine**.

Veeb ja võrgustik

Internet

Selle rakenduse abil saate veebi sirvida.

Toksake rakenduste ekraanil **Internet**.

Veebilehtede vaatamine

Toksake aadressiväljal, sisestage veebiaadress ja toksake seejärel **Mine**.

Toksake veebilehe jagamiseks, salvestamiseks või printimiseks veebilehe vaatamise ajal.

Uue lehe avamine

Toksake +.

Teisele veebilehele liikumiseks kerige pealkirja väljal vasakule või paremale ja toksake valimiseks lehekülge.

Veebi häälega otsimine

Toksake aadressiväljal, öelge võtmesõna ja valige seejärel üks soovitatud võtmesõnadest.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Järjehoidjad

Veebilehele järjehoidja lisamiseks toksake ★.

Järjehoidjaga veebilehe avamiseks toksake ja valige seejärel üks neist.

Ajalugu

Toksake → **Ajalugu** veebilehe avamiseks hiljuti külastatud veebilehtede loendist. Ajaloo puhastamiseks toksake → **Kustuta ajalugu**.

Toksake → **Ajalugu** → **Enim külastatud** veebilehe avamiseks enimkülastatud veebilehtede loendist.

Salvestatud lehed

Salvestatud veebilehtede vaatamiseks toksake → **Salvestatud lehed**.

Lingid

Toksake ja hoidke linki veebilehel selle uue lehena avamiseks, salvestamiseks või kopeerimiseks.

Salvestatud veebilehtede vaatamiseks toksake → **Allalaet. failid**.

Veebilehtede jagamine

Veebilehe jagamiseks teistega toksake → **Jaga lehekülge**.

Veebilehest osa jagamiseks toksake ja hoidke soovitud teksti ning toksake seejärel **Jaga**.

Chrome

Selle rakenduse abil saate infot otsida ja veebilehti sirvida.

Toksake rakenduste ekraanil **Chrome**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Veebilehtede vaatamine

Toksake aadressiväljal ja sisestage seejärel veebiaadress või otsingu kriteerium.

Uue lehe avamine

Toksake → **New tab**.

Teisele veebilehele liikumiseks kerige pealkirja väljal vasakule või paremale ja toksake valimiseks lehekülge.

Veebi häälega otsimine

Toksake aadressiväljal , öelge võtmesõna ja valige seejärel üks soovitatud võtmesõnadest.

Sünkroonimine teiste seadmetega

Sünkroonige Chrome veebibrauseri ja teiste seadmetega kasutamiseks vahekaardid ja järjehoidjad, kui olete sama Google kontoga sisse loginud.

Vahakaartide vatamiseks teistes seadmetes toksake → **Other devices**. Valige avatav veebileht.

Järjehoidjate vaatamiseks toksake → **Bookmarks**.

Bluetooth

Bluetooth loob otsese juhtmevaba ühenduse kahe lähestikku asuva seadme vahel. Kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega.

- Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis on täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti testimata või Bluetooth SIG poolt heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.
- Ärge kasutage Bluetooth funktsioone ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest piraatkoopiate tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks).

  Samsung ei vastuta Bluetooth funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.

Bluetoothi sisselülitamiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Bluetooth** ja lohistage **Bluetooth** lüliti paremale.

Seadme sidumine teise Bluetooth seadmega

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Bluetooth** → **Otsi** ja leitud seadmed loetletakse. Valige seade, millega oma seadet siduda soovite ja kinnitage automaatselt genereeritud pääsukood mõlemas seadmes.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine

Paljud rakendused toetavad andmete ülekandmist Bluetoothi abil. Näiteks **Galerii**. Avage **Galerii**, valige pilt, toksake → **Bluetooth** ja valige seejärel üks Bluetooth seadmetest. Aktsepteerige seejärel Bluetoothi autoriseerimispäring teises seadmes, et pilt vastu võtta. Ülekantud fail salvestatakse **Bluetooth** kausta. Kui kontakt on vastuvõetud, lisatakse see automaatselt kontaktide loendisse.

Screen Mirroring

Kasutage seda funktsiooni suure ekraaniga AllShare Cast dongli või HomeSync funktsiooniga ühendamiseks ja oma sisu jagamiseks. Samuti saate kasutada seda funktsiooni teiste seadmetega, mis toetavad Wi-Fi Miracast funktsiooni.

- See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Miracasti toega seadmed, mis ei toeta (High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP - Kõrge ribalaiusega digitaalse sisu kaitse), ei pruugi selle funktsiooniga ühilduda.
- Mõned failid võivad võrguühendusest sõltuvalt olla esitamisel puhverdatud.
- Energia säästmiseks lülitage funktsioon välja, kui te seda ei kasuta.
- Wi-Fi sageduse määratlemisel ei pruugita AllShare Cast donglit või HomeSync funktsiooni leida ega ühendada.
- Teleris videote esitamisel või mängude mängimisel valige sobiv telerirežiim, et võtta teenusest parim.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Veel seadeid** → **Screen Mirroring** ja lohistage **Screen Mirroring** lüliti paremale. Valige seade, avage või esitage fail ja seejärel juhtige ekraani oma seadme klahvide abil. PIN-koodi kasutava seadmega ühendamiseks toksake ja hoidke seadme nime ning sisestage oma PIN.

Samsung Link

Selle rakenduse kasutamine võimaldab mängida mitmesugust eri seadmetesse salvestatud sisu üle interneti. Saate mängida ja saata multimeedium faile mis tahes seadmest teise seadmesse või veebi ladustamisserverisse.

Selle rakenduse kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontodele ning teenuse registreerima kaks või rohkem seadet. Registreerimisviis võib seadmetüübist sõltuvalt varieeruda. Lisainfo saamiseks toksake → **Spikker**.

Toksake rakenduste ekraanil **Samsung Link**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Selle rakenduse avamisel ilmub kõigi registreeritud seadmete hiljutine sisu. Te saate neid sirvida ja esitada. Failide jagamiseks kerige kuni **SEADMED JA TALLETUSTEENUS** ja tehke valik.

Failide saatmine

Saatke faile teistele seadmetele või laadige neid veebi ladustamisserveritesse.

Valige oma seade, toksake , valige failid ja toksake **Valmis** ning valige seejärel ladutamisserver.

Failide jagamine

Valige seade või veebi ladustamisserver, toksake , valige faile ja toksake **Valmis** ning valige seejärel jagamismeetod.

Failide esitamine kaugseadmetega

Valige seade või veebisalvastus, toksake , valige fail ja valige seade.

- Toetatud failivormingud võivad sõltuda ühendatud seadmest, näiteks meediumipleierist.
- Meediafailide puhvedamine oleneb võrguühendusest.

Veebi ladustamisserveri sisu haldamine

Valige veebi ladustamisserverisse ja vaadake ning hallake oma faile.

Veebi ladustamisserverist failide alla laadimiseks toksake , valige faile ja toksake seejärel **Valmis**.

Seadmel veebi ladustamisserverite registreerimiseks toksake → **Seaded** → **Registreeritud talletusruum** → ja valige seejärel veebi ladustamisserver.

Group Play

Kasutage seda rakendust mitmete seadmetega ekraanide jagamiseks. Looge või ühinege Group Play seansiga ning jagage pilte, dokumente või muusikat.

Toksake rakenduste ekraanil **Group Play**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Group Play grupi loomine

Toksake **Loo rühm**, määrake salasõna ja kasutage järgnevaid funktsioone:

- **Jaga muusikat**: valige jagamiseks muusikafaile. Te saate ühendada kaks või rohkem seadet ja kasutada neid ringheli efekti loomiseks.
- **Jaga pilte**: valige jagamiseks pilte.
- **Jaga dokument**: valige jagamiseks dokumente.
- **Mängud ja muu**: mängige sõpradega võrgumänge.

Toksake ja kirjutage märkmeid või joonistage ekraanile. Kõik osavõtjad näevad, mida te loote.

Toksake kõigi jagatud piltide mosaiikpaigutuses vaatamiseks .

Toksake või piltide või dokumentide valimiseks.

Toksake grupiliikmete kuvamiseks .

Group Play funktsiooniga ühinemine

Toksake **Liitu rühmaga**, valige ühinemiseks rühma esitussessioon ja sisetage rühmale salasõna. Valige meediumi kategooria ja seadmele ilmub hetkel jagatav sisu.

WatchON

Kasutage seda rakendust teleriga ühendamiseks ja lemmiksaadete ning-filmide vaatamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **WatchON**.

Eelnevalt peate seadme ühendama võrku ning veenduma, et seadme infrapuna port on suunatud teleri poole.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Teleriga ühendamine

Ühendage seade teleriga ja kuvage seadme ekraani suurel pinnal ning kaugjuhtige telerit seadmega.

Toksake → **Jätka** ja järgige seejärel teleri seadmes registreerimiseks ekraanil olevaid juhiseid. Sammud erinevad olenevalt teie valikutest.

Teleri vaatamine

Valige telesaadeta soovitused või valige kategooria ekraani allosast. Valige telesaade ja toksake seejärel **Vaata teleris** või **Vaata nüüd**. Valitud saade ilmub ühendatud teleris.

Toksake ja avage teleri juhtimiseks juhtpaneel.

Saadetele meeldetuletuste seadmine

Toksake ekraani alaservas **Ajatelg** ja valige soovitud telesaate vaatamiseks kellaaeg. Valige telesaade ja toksake seejärel **Seadista meeldetuletus**. Valitud saate meeldetuletus on lisatud **S Planeerija**-sse.

Smart Remote

Selle rakenduse abil saate kasutada seadet teleri ja meelelahutussüsteemide kaugujuhtimispuldina.

Toksake rakenduste ekraanil **Smart Remote**.

Eelnevalt peate seadme ühendama Wi-Fi võrku ning veenduma, et seadme infrapuna port on suunatud teleri poole.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Seadme seadistamine teleri kaugujuhtimispuldiks

Toksake **Choose Your Country or Region**, valige riik või regioon ja järgige häälestustoimingu lõpetamiseks ekraanil olevaid juhiseid.

Kaugjuhtpaneeli avamiseks toksake ekraani alumises paremas servas olevat paani linki.

Uue toa lisamiseks toksake → **Add New Room**.

Kaugjuhtimise seadete kohandamine

Toksake ja kasutage järgmisi valikuid:

- **Edit Channels**: seadme ekraanil kuvatud kanalite redigeerimine.
- **Rooms & Devices**: ühenduse seadete muutmine.
- **Profile**: parimateks Peel'i valikute saamiseks kasutajaprofiili sisestamine.
- **Favorite Programs**: lemmiksaadete kuvamine.
- **Cut Programs**: eelnevalt peidetud saadete taastamine.
- **Genres**: žanrite järjekorra peitmine või muutmine.
- **Sport**: spordialade järjekorra peitmine või muutmine.
- **Send Feedback**: saatke rakenduse arenduse kohta arvamusi.
- **Notifications**: seadme määramine erinevatest telesaadetest teavitama.
- **Reset Peel**: ühenduse seadete lähtestamine.

Meediumid

MP3-mängija

Kasutage seda rakendust muusika kuulamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **MP3-mängija**.

- Mõnda failivormingut ei toetata sõltuvalt seadme tarkvarast.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisviisist olla häiritud.

Muusika esitamine

Valige muusika kategooria ja seejärel pala esitamiseks.

Toksake muusikapleieri ekraani avamiseks ekraani alumises servas olevat albumi kujutist.

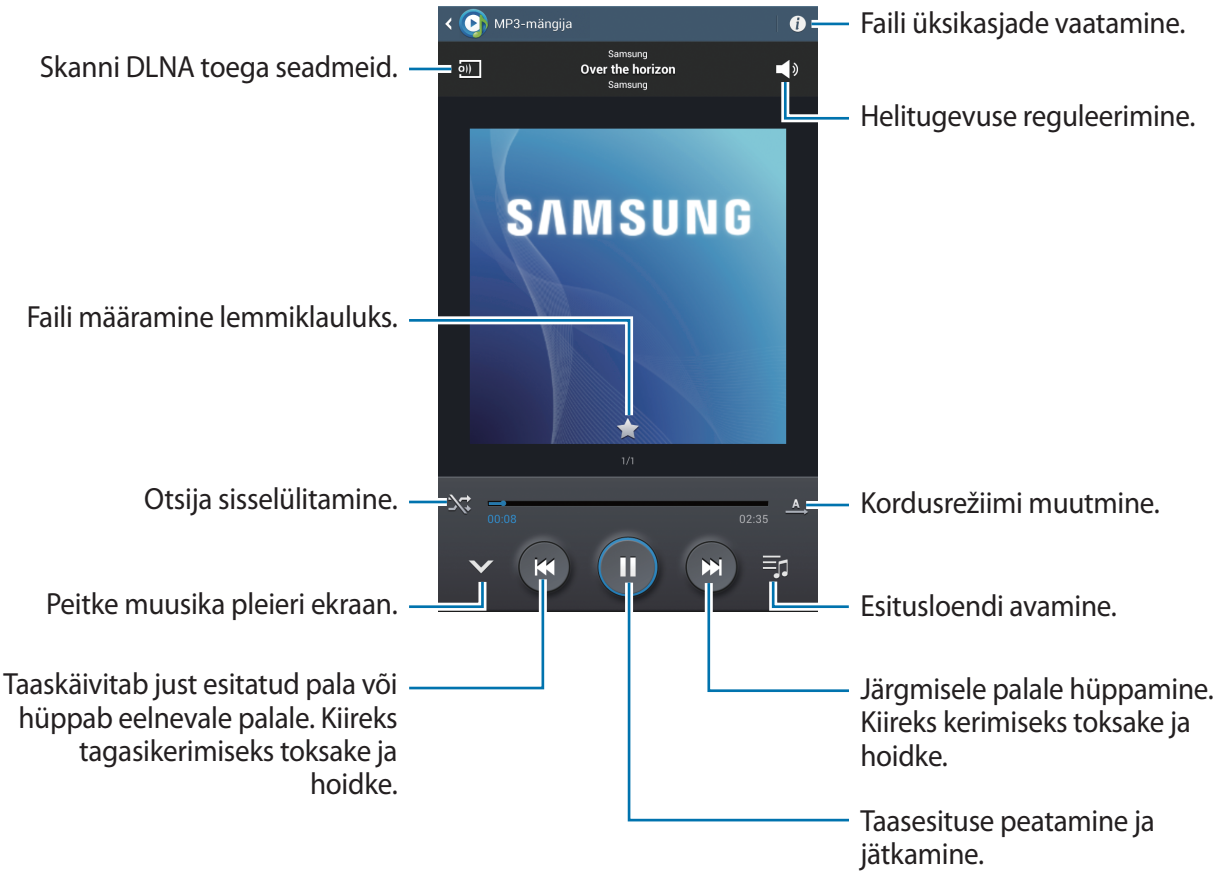

Toksake peakomplektiga lugude kuulamise ajal isikliku heli määramiseks → **Seaded** → **Täpsemalt** → **Adapt Sound** → **Sees**. Kui keerate helitugevuse tasemele 14 või kõrgemale, siis helikohandamise suvandit taasesitusele ei rakendata. Kui keerate helitugevuse tagasi tasemele 13 või madalamale, rakendatakse suvandit uuesti.

Esitusloendi loomine

Võite teha oma valiku paladest.

Toksake → **Loo esitusloend**. Sisestage pealkiri ja toksake **OK**. Valige lisamiseks laulud ja toksake seejärel **Valmis**.

Just esitatud pala lisamiseks esitusloendisse toksake → **Lisa esitusloendisse**.

Meeleolu muusika esitamine

Muusika rühmitatakse meeleolu järgi. Esitusloendi koostab seade automaatselt. Kui uus pala on lisatud, toksake **Muusikaruut** → .

Toksake **Muusikaruut** ja valige meeleolu ruut. Või valige mitu ruutu lohistades oma sõrmega.

Kaamera

Selle rakendusega saate teha fotosid ja videoid.

Galerii saate seadme kaameraga tehtud fotosid ja videoid vaadata. (lk. 61)

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**.

- Kui te kaamerat ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
- Veenduge, et objektiis olek puhas. Vastasel juhul ei pruugi seade korralikult mõnedes kõrget eraldusvõimet nõudvetes režiimides töötada.

Kaamera kasutamise reeglid

- Ärge pildistage inimesi või tehke neist videosid ilma neilt luba küsimata.
- Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus see on seadusega keelatud.
- Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus võite rikkuda teiste inimeste privaatsust.

Pildistamine

Pildistamine

Toksake eelvaate ekraani kujutisel, mida kaamera peaks fokusseerima. Kui objekt on fookuses, muutub fookuse raam roheliseks. Toksake pildistamiseks.

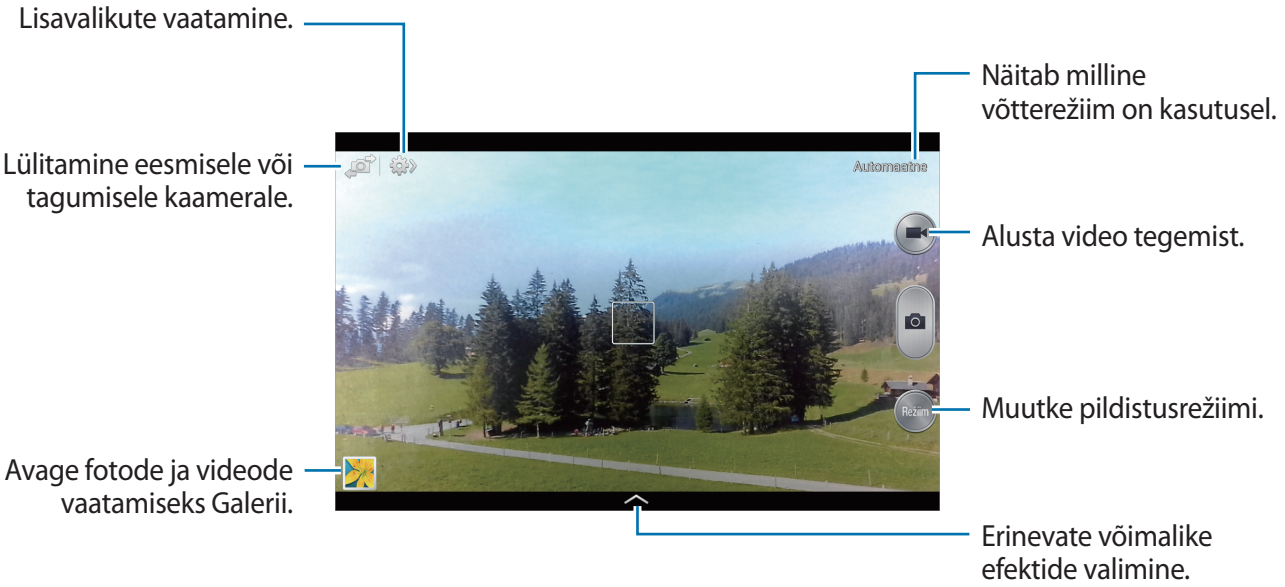

Pildistusrežiim

Saadaval on mitu foto efekti.

Toksake **Režiim** ja kerige seejärel ekraani parems servas üles või alla.

- **Automaatne**: lubage selle abil kaameral hinnata ümbruskonda ja otsustada foto jaoks sobiv režiim.
- **Ilus nägu**: pildistage õrnemateks kujutisteks nägusid valgustusega.
- **Heli ja võte**: kasutage heliga foto pildistamiseks.

  Toksake pildistamiseks . Seade salvestab pärast pildistamist paar sekundit heli.

Selles režiimis pildistamise ajal salvestatakse heli sisemikrofoniga.

- **Panoraam**: tehke foto, mis koosneb paljudest kokkuliidetud fotodest.

  Parima võtte saamiseks järgige neid nõuandeid.

  - Liigutage kaamerat aeglaselt ühes suunas.
  - Hoidke kaamera pildiotsijat juhiste piirdes.
  - Vältige tundumatutel taustadel objektide pildistamist, nagu tühi taevas või tühjad seinad.
- **Sport**: kasutage seda sätet kiiresti liikuvate objektide puhul.
- **Öö**: kasutage seda sätet pimedas tehtavate piltide puhul.

Panoraamfotod

Panoraamfotod on laiad rõhtasetusega pildid, mis koosnevad mitmest võttest.

Toksake **Režiim** → **Panoraam**.

Toksake ja liigutage kaamerat eri suundades. Kui kaks panoraami pildinäidikut ühtivad, teeb kaamera järgmise võtte automaatselt panoraamkaadrina. Pildistamise peatamiseks toksake .

Videode tegemine

Video tegemine

Toksake . Salvestamise peatamiseks toksake . Salvestamise lõpetamiseks toksake .

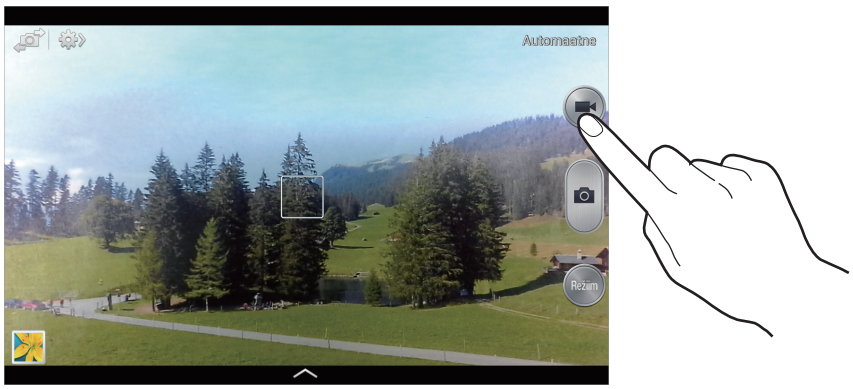

Suurima resolutsiooniga lindistamisel ei pruugi suumimise funktsioon saadaval olla.

Salvestusrežiim

Toksake salvestusrežiimi muutmiseks → .

- **Tavaline**: antud režiimi kasutage tavalise kvaliteedi jaoks.
- **E-kirjade piirang**: antud režiimi kasutage madalama kvaliteediga e-kirja saatmiseks.

Suurendamine ja vähendamine

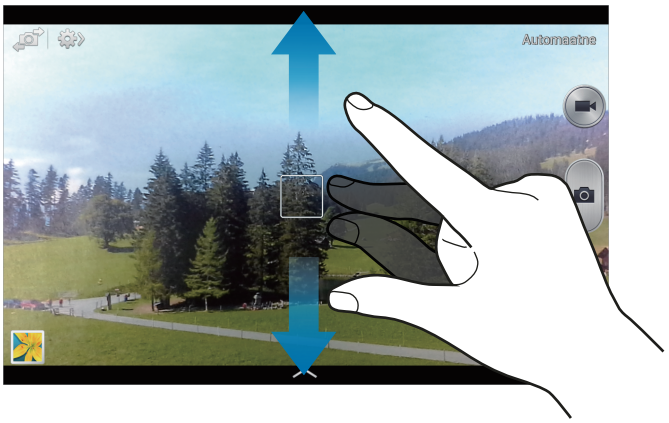

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Kasutage suurendamiseks või vähendamiseks helitugevuse nuppu.
- Suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake sõrmed ekraanil laiali või kokku.

- Suurima resolutsiooniga pildistamiseks ei pruugi suumimise funktsioon saadaval olla.
- Suurendamise ja vähendamise efekt on võimalik video tegemisel suumimisfunktsiooni kasutamisel.

Ülesvõtte jagamine

Toksake → ja valige üks järgnevatest:

- **Jaga võtet**: saatke foto Wi-Fi Direct abil otse teise seadmesse.
- **Sõbrafoto jagamine**: häälestage seade ära tundma foto märgistatud isiku nägu ja fotot sellele isikule saatma.
- **ChatON-i foto jagamine**: saatke foto teisele seadmele ChatON funktsiooni kaudu.
- **Kaugkaadrinäidik**: seadistage seade kaamera kaugjuhtimiseks.

Kaamera kaugjuhtimine

Seadistage seade pildiotsijana kaamera kaugjuhtimiseks.

Toksake → → **Kaugkaadrinäidik** ja ühendage seejärel Wi-Fi Direct abil kaamera seadmega. Toksake , et kasutada seadet pildiotsijana ja pildistada foto kaugjuhtimise teel.

Kaamera seadete konfigureerimine

Toksake → kaamera sätete konfigureerimiseks. Mitte kõik järgnevatest valikutest ei ole võimalikud nii kaamera kui videokaamere režiimis. Kasutatavad valikud võivad režiimist sõltuvalt varieeruda.

- **Foto suurus** / **Video suurus**: eraldusvõime valimine. Kõrgemaks kvaliteediks kasutage kõrgemat eraldusvõimet. Samas võtab see rohkem mäluruumi.
- **Mõõtmine**: valige mõõtmisviis. See määrab, kuidas valguse väärtust kalkuleeritakse. **Keskmestav mõõtmine** mõõdab taustvalgust stseeni keskel. **Punktmõõtmine** mõõdab valguse väärtust kindlas asukohas. **Maatriksmõõtmine** keskendub kogu stseenile.
- **ISO**: valige ISO väärtus. See kontrollib kaamera valgustundlikkust. Seda määratletakse filmikaamera ekvivalentidega. Madalad väärtused on statsionaarsete ja eredalt valgustatud objektidele. Kõrgemad väärtused on kiirestiliikuvatele ja halvasti valgustatud objektidele.

- **Fookuse režiim**: valige teravustamisrežiim. **Autofookus** on kaamera poolt kontrollitav. **Makro** on väga lähedal olevatele objektidele.
- **GPS-i silt**: lisab fotole GPS-asukohasildi. Aktiveerige see funktsioon pildistamise ajal **Story Album** albumite loomiseks.

  - GPS-signaali parandamiseks ärge pildistage tingimustes, kus signaal võib olla häiritud, nagu ehitiste vahel, madalates kohtades või halva ilmaga.
  - Teie asukoht võib olla näidatud Internetti üleslaaditud fotodel. Selle vältimiseks lülitage GPS-siltide seadmine välja.

- **Eelvaade**: tehtud fotode lühidalt kuvamine.
- **Helitugevusnupp**: seadme määramine kasutama helitugevuse nuppu katiku või suumi funktsiooniks.
- **Taimer**: kasutage seda viitvõtete puhul.
- **Valge tasakaal**: valige sobiv valge tasakaal, et pildid oleksid tõetruudes värvides. Seaded on mõeldud kindlatele valgustustingimustele. Need seaded sarnanevad professionaalsete kaamerate soojusvahemiku valge tasakaalu särile.
- **Säritusväärtus**: muuda säri väärtust. See määrab kui palju valgust kaamera andur saab. Kasutage halvemates valgustingimustes kõrgemat säriväärtust.
- **Juhised**: ekraani pildinäidiku juhised abistavad kompositsiooni loomist objektide valimisel.
- **Hääljuhtimine**: seadme määramine häälkaskude abil pildistamiseks.
- **Kontekstiline failinimi**: seadistage kaamera kontekstillisi silte kuvama. Aktiveerige see Tag Buddy kasutamiseks **Galerii** ja **Story Album**'is.
- **Salvesta ümberpööratuna**: võimaldab salvestada originaalstseeni peegelpildina.
- **Hoiustamine**: salvestuskoha valimine.
- **Lähtesta**: kaamera seadete lähtestamine.

Otseteed

Kaamera erinevatele valikutele hõlpsaks juurdepääsuks korraldage otseteed.

Toksake → **Redigeeri kiirseadeid**.

Toksake ja hoidke valikut ning lohistage see ekraani ülaosas asuvasse pilusse. Teisi ikoone saab teisaldada lehel neile toksates ja lohistades.

Galerii

Selle rakendusega saate vaadata fotosid ja videoid.

Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisviisist olla häiritud.

Piltide vaatamine

Galerii käivitamisel kuvatakse võimalikud kaustad. Kui mõni teine rakendus, nagu **E-post**, salvestab pildi, siis luuakse automaatselt pildi salvestamiseks **Download** kaust. Samuti loob ekraanipildi tegemine automaatselt **Screenshots** kausta. Valige avamiseks kaust.

Kaustas kuvatakse pilte nende loomise järjestuses. Valige pilt, mida täisekraanil kuvada.

Eelmise või järgmise pildi kerige vasakule või paremale.

Suurendamine ja vähendamine

Piltide suumimiseks kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Topeltkoputus suurendamiseks.
- Tõmmake sisse suumimiseks sõrmi mistahes kohas laiali. Vähendamiseks tõmmake sõrmed kokku, või toksake pöördumiseks topelt.

Videode esitamine

Videofailid kuvavad ikooni eelvaates. Valige vaatamiseks video ja toksake .

Piltide redigeerimine

Toksake pildi vaatamisel ja kasutage järgnevaid funktsioone:

- **Lemmik**: pildi lisamine lemmikutesse.
- **Slaidiseanss**: käivitab käesoleva kausta piltide slaidiseansi.
- **Fotoraam**: kasutage seda pildile raami ja märkuse lisamiseks. Redigeeritud pilt salvetatakse **Photo frame** kaustas.
- **Foto märkus**: kasutage seda pildi taha märkuse kirjutamiseks. Toksake märkme redigeerimiseks.
- **Kopeeri lõikelauale**: kopeerib lõikelauale.
- **Prindi**: pildi printimine USB või Wi-Fi ühenduse kaudu.
- **Nimeta ümber**: muutke faili nime.
- **Sõbrafoto jagamine**: saatke pilt isikule, kelle nägu on pildiga seotud.
- **Pööra vasakule**: pöörab vastupäeva.
- **Pööra paremale**: pöörab päripäeva.
- **Kärbi**: muutke kärpimiseks sinist raami ja salvestage pilt.
- **Otsi lähedalolevaid seadmeid**: otsib seadmeid, millel on meediumite jagamise funktsioon aktiveeritud.
- **Määra**: määrake pilt taustpildiks või kontakti pildiks.
- **Üksikasjad**: pildi üksikasjade vaatamine.
- **Seaded**: galerii seadete muutmine.

Lemmikpildid

Toksake piltide vaatamise ajal pildi lemmikute loendisse lisamiseks → **Lemmik**.

Piltide kustutamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Toksake kaustas → **Valige üksus**, valige märgistades pilt ja toksake .
- Pildi vaatamisel toksake .

Piltide jagamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Toksake kaustas → **Valige üksus**, valige märgistades pilt ja toksake ning saatke see teistele.
- Pildi vaatamisel toksake selle teistele saatmiseks või sotsiaalvõrgu kaudu jagamiseks.

Taustpildi seadistamine

Pildi taustpildi või kontakti pildina määramiseks toksake pildi vaatamise ajal → **Määra**, nagu pildi määramine taustpildiks või kontakti pildiks.

Nägude märgistamine

Toksake → **Seaded** → **Sildid** ja märkige ära **Näomärgistus**. Pildil ilmub äratuntava näo ümber kollane raam. Toksake näol, toksake **Lisa nimi** ja seejärel valige või lisage kontakt.

Kui näomärgistus ilmub pildil, toksake näomärgistusel ja kasutage võimalikke valikuid nagu sõnumi saatmine.

Näo tuvastamine võib näo nurgast, surusest, nahavärvist, ilmest, valgustusest või kantavatest aksessuaaridest ebaõnnestuda.

Tag Buddy kasutamine

Toksake → **Seaded** → **Sildid** → **Sõbersilt** ja lohistage seejärel **Sõbersilt** lüliti paremale et kuvada pildi avamisel kontekstilist silti (ilm, asukoht, kuupäev ja isiku nimi).

Kaustade organiseerimine

Looge kaust piltide ja videode seadmes salvestamiseks. Võite faile kopeerida või teisaldada ühest kasutast teise.

Kausta loomiseks toksake . Sisestage kausta nimi, toksake **OK** ja märgistage seejärel pildid või videod. Toksake ja hoidke valitud pilti või videot, lohistage see uude kausta ja toksake seejärel **Valmis**. Toksake kopeerimiseks **Kopeeri** või teisaldamiseks **Teis.**

Story Album

Kasutage seda rakendust isiklike lugudega digialbumi loomiseks ja piltide kenasti automaatseks korrastamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Story Album**.

Lugude albumite loomine

Toksake lugude albumite automaatseks loomiseks **Loo album** → **Sildi teabe järgi**. Valige kriteerium, toksake **Otsi pilte**. Sisestage albumi pealkiri, valige teema ja toksake seejärel **Loo album**.

Käsitsi loomiseks, toksake **Loo album** → **Galeriist**.

Soovitatavate albumite loomine

Kui pildistate ühes asukohas, sorteerib seade teie fotod automaatselt vastavalt teie seatud kategooriatele ja soovitab luua uued albumid.

Toksake → **Seaded** → **Soovitused** → **Kodulinn** ja määrake seejärel asukoha tuvastamise viis. Valige albumi tüüp ja määrake minimaalne fotode arv.

Kui teete fotosid, mis vastavad kategooriale, soovitab seade albumi loomist.

Toksake **Loo album** → **Soovitustest**. Valige album, sisestage albumi pealkiri ja toksake seejärel **Val.** → **OK**.

Seade soovitab lugude albumi loomist, kui ületate eelseatud fotode arvu ühe päevaga.

Lugude albumite kuvamine

Valige loo album. Esimesel leheküljel ilmub kaanepilt. Kerige loo albumis piltide kuvamiseks vasakule või paremale.

Toksake pildi vaatamisel ja kasutage järgnevaid funktsioone:

- **Lisa sisu**: praegusele leheküljele rohkema sisu lisamine.
- **Eemalda sisu**: praeguselt lehelt sisu kustutamine.
- **Muuda teemat**: lehekülje kujunduse teemamuutmine.
- **Slaidiseanss**: käivitab käesoleva albumi piltide slaidiseansi.
- **Jaga:**: albumi saatmine teistele.
- **Prindi**: albumi printimine USB või Wi-Fi ühenduse kaudu.
- **Telli fotoraamat**: fotoalbumi tellimuse tegemine.
- **Ekspordi album**: album eksportimine teistesse ladustamiskohtaadesse.
- **Kustuta album**: albumi kustutamine.

Piltide redigeerimine

Toksake albumi lehekülje pilti.

Toksake pealkirja lisamiseks .

Toksake pildi saatmiseks teistele .

Toksake pildi kustutamiseks .

Toksake pildile efektide lisamiseks .

Toksake slaidiseansi käivitamiseks → **Slaidiseanss** → **Käivita slaidiseanss**.

Toksake pildimääramiseks albumi kaanepildina → **Määra kaaneks**.

Toksake pildi vastupäeva pööramiseks → **Pööra vasakule**.

Toksake pildi päripäeva pööramiseks → **Pööra paremale**.

Paper Artist

Rakenduse abil saate muuta oma pildid erinevate efektide või raamidega illustratiivsemaks.

Toksake rakenduste ekraanil **Paper Artist**.

Kasutage pildi muutmiseks kunstilisi vahendeid. Toimetatud pilt salvestatakse **Galerii** → **Paper Pictures** kaustas.

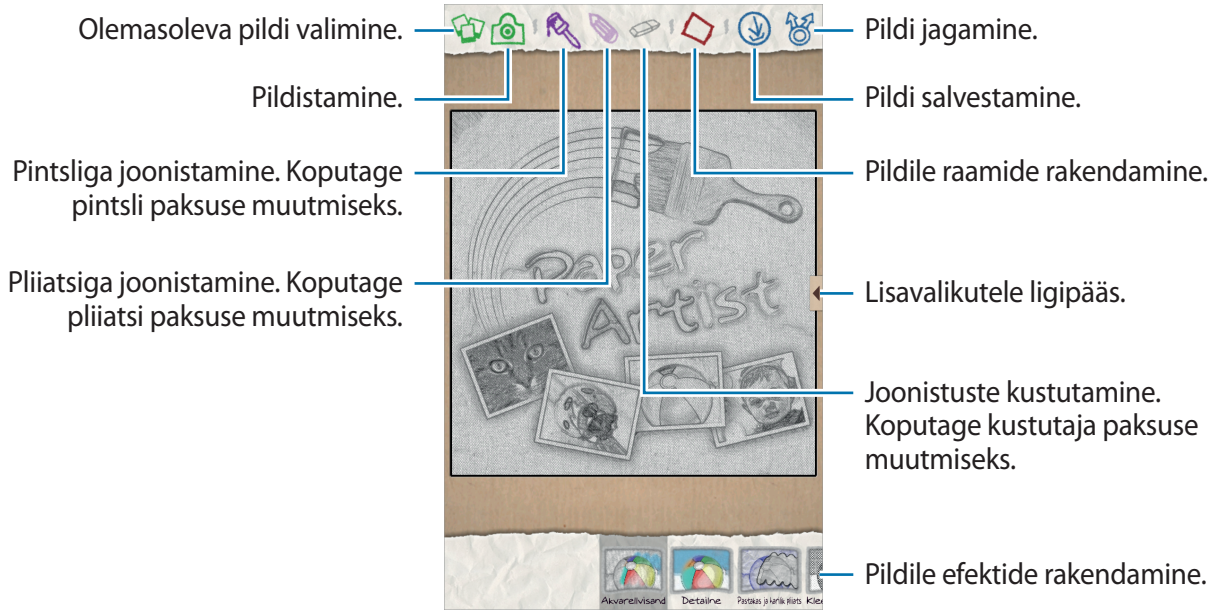

Videomängija

Selle rakenduse abil saate esitada videofaile.

Toksake rakenduste ekraanil **Videomängija**.

- Ärge lukustage nõudmisel DivX-video esitamise ajal seadme ekraani. Iga kord, kui te nõudmisel DivX-video esitamisel ekraani lukustate, väheneb rendikasutuste arv ühe võrra.
- Mõnda failivormingut ei toetata sõltuvalt seadme tarkvarast.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisviisist olla häiritud.

Videode esitamine

Valige esitatav videofail.

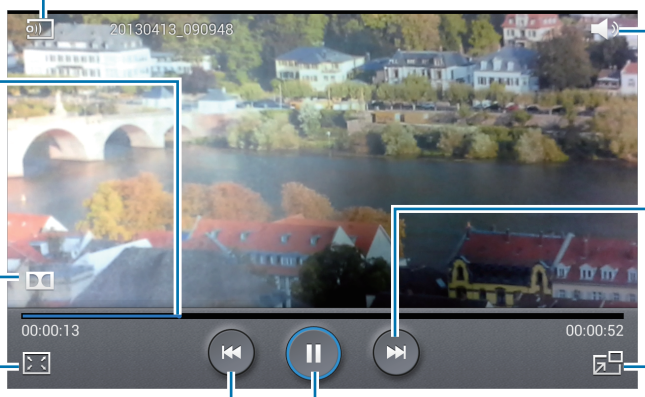

Skanni DLNA toega seadmeid.

Liuguri libistamise teel edasi-tagasi liikumine.

Valige Dolby helisüsteemile režiim.

Ekraanisuhte muutmine.

Just esitatud pala taaskäivitamine või eelnevale palale hüppamine. Kiireks tagasikerimiseks toksake ja hoidke.

Helitugevuse reguleerimine.

Järgmisele videole hüppamine. Kiireks kerimiseks toksake ja hoidke.

Videokuva formaadi vähendamine.

Taasesituse peatamine ja jätkamine.

Videode kustutamine

Toksake → **Kustuta**, valige märgistudes videod ja toksake seejärel **Kustuta**.

Videode jagamine

Toksake → **Jaga:**, valige jagamisviis, märkige videod nende valimiseks ära ning toksake **Jaga**.

Hüpikpleieri kasutamine

See rakendus võimaldab teil juurdepääsu teistele rakendustele ilma videopleierit sulgemata. Toksake video vaatamise ajal hüpikpleieri kasutamiseks .

Pleieri suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake sõrmed ekraanil laiali või kokku. Pleieri teisaldamiseks lohistage pleier teise asukohta.

YouTube

Seda rakendust saate kasutada YouTube veebilehelt videode vaatamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **YouTube**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Videode vaatamine

Toksake ja sisestage seejärel võtmesõna. Valige tulemuste seast esitamiseks video.

Seadme rõhtpaigutusse pööramine võimaldab täisekraani.

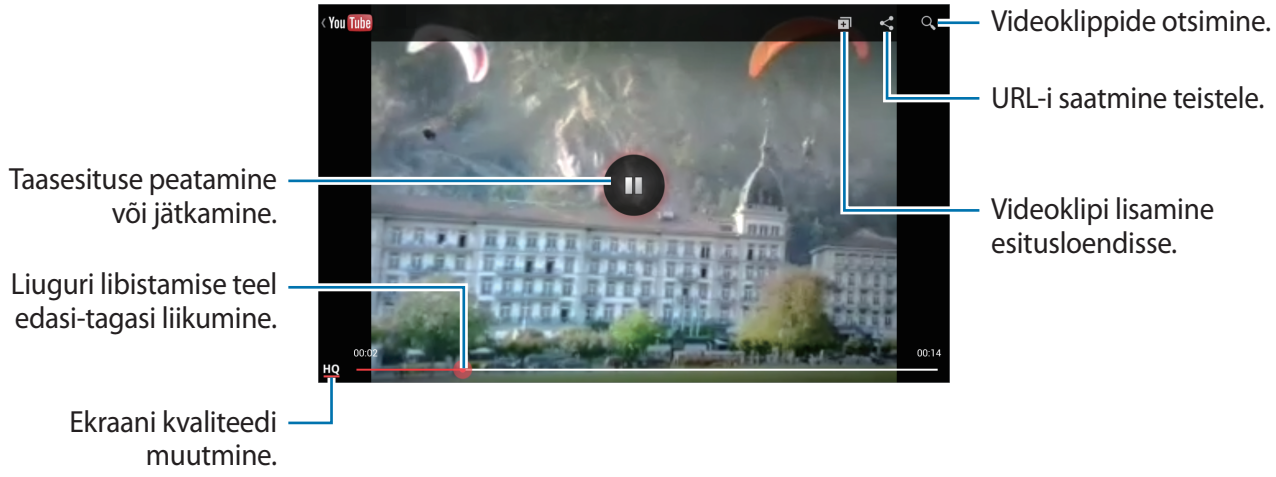

Videode jagamine

Valige vaatamiseks video, toksake ja valige seejärel jagamisviis.

Videode üleslaadimine

Valige konto, toksake , valige video, sisestage video andmed ja toksake **LAADI ÜLES**.

Flipboard

Rakenduse abil saate juurdepääsu oma personaliseeritud ajakirjadele.

Toksake rakenduste ekraanil **Flipboard**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Oma Flipboardi käivitamiseks nipsake avalehel vasakul, valige uudiste teema ja toksake **Loo om Flipboard**.

Kaaneloo või teema valimiseks nipsake läbi Flipboardi leheküljed ja valige sealt artikkel lugemiseks.

Artikli lugemisel saate kasutada järgmisi valikuid:

- : eelmisele kuvale naasmine.
- : teiste kommentaaride vaatamine artiklite kohta.
- : artikli jagamine Twitteri kaudu.
- : artikli jagamine teistega.
- : Facebookis artiklile Meeldib lisamine.
- : artikli lisamine lemmikute Twitter.
- : lisa artikkel om Flipboard ajakirjale.

Rakendused ja meediumipoed

Play pood

Selle rakendusega saate osta ja saate osta ja allalaadida seadmes kasutatavaid rakendusi ja mängusid.

Toksake rakenduste ekraanil **Play pood**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake võtmesõna järgi otsimiseks.

Valige rakendus, et vaadata selle infot. Allalaadimiseks toksake **INSTALLI**. Kui tegemist on tasulise rakendusega, toksake hinnal ja järgige maksmisel ekraanijuhiseid.

- Kui installitud rakenduse jaoks on saadaval uuem versioon, ilmub teavitamiseks ekraani ülaserva värskendusikoon. Avage teavitustepaneel ja toksake rakenduse värskendamiseks ikoonil.
- Teistest allikatest allalaaditud rakenduste installimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Turvalisus** → **Tundmatud allikad**.

Rakenduste deinstallimine

Play pood-st ostetud rakenduste deinstalleerimine.

Toksake , valige rakenduste loendist rakendus, mida soovite kustutada ja toksake seejärel **DEINSTALLI**.

Samsung Apps

Kasutage rakendust Samsungile mõeldud rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks. Enamaks infoks külastage *www.samsungapps.com*.

Toksake rakenduste ekraanil **Samsung Apps**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi. Toksake kategooria valimiseks.

Rakenduse otsimiseks toksake ekraani ülaosas ja sisestage seejärel otsinguväljale võtmesõna.

Valige rakendus, et vaadata selle infot. Allalaadimiseks toksake **Hangi** või **Osta**.

Kui installitud rakenduse jaoks on saadaval uuem versioon, ilmub teavitamiseks ekraani ülaserva värskendusikoon. Avage teavitustepaneel ja toksake rakenduse värskendamiseks ikoonil.

Game Hub

Rakenduse abil saate juurdepääs mängudele.

Toksake rakenduste ekraanil **Game Hub**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Samsung Apps-st mängude allalaadimiseks kerige vasakule või paremale.

Music Hub

Kasutage seda rakendust muusika mängimiseks ning laulude ja albumite ostmiseks Music Hub kataloogist.

Tellige Music Hub teenis kohandatud soovituste, piiramatute laulude tõmbamise, personaalsete raadiojaamate ja muusikale pilvteenuse nautimiseks.

Enamaks infoks toksake → **Spikker** või külastage Music Hub-i veebilehte.

Toksake rakenduste ekraanil **Music Hub**.

- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Teatud funktsioonid võivad olla kontost sõltuvalt teistmoodi tähistatud.
- Sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast ei pruugi teatud funktsioonid, kaasaarvatud voogesituse teenused olla saadaval.

MINU MUUSIKA

Seadmesse ja pilvserverisse salevestatud muusika esitamine. Kogu muusika sünkroonitakse teie arvutiga automaatselt.

POOD

Piiramatu hulga laulude nautimine. Kuulake või laadige laule kuulamisek alla ilma võrguühenduseta. Lisage laulud esitusloendisse ja jagage neid sõpradega.

RAADIO

Kuulake raadiojaamade muusikat või looge enda oma. Võite oma jaama kohandada vastavalt teile meeldivale esitajale. Raadio mängiv teie lemmikesinejale sarnaseid lugusid. Võite saada ka personaliseeritud soovitusi Music Hub-st.

Play Books

Selle rakenduse abil saate lugeda allalaaditud raamatufaile.

Toksake rakenduste ekraanil **Play Books**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Play filmid

Selle rakenduse abil saate vaadata, alla laadida ja rentida filme või telesaateid.

Toksake rakenduste ekraanil **Play filmid**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Play muusika

Kasutage seda rakendust muusika kuulamiseks seadmelt või muusika voogesitamiseks Google pilveteenuses.

Toksake rakenduste ekraanil **Play muusika**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Readers Hub

Selle rakenduse abil saate alla laadida ja lugeda raamatufaile.

Toksake rakenduste ekraanil **Readers Hub**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige lugemiseks raamat. Raamatufailide allalaadimiseks minge Readers Hub Store veebilehele.

Learning Hub

Selle rakenduse abil saate juurdepääsu õppematerjalidele.

Toksake rakenduste ekraanil **Leaning Hub**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige kategooria ja valige seejärel videoloeng või raamat.

Utiliidid

Memo

See rakendus on mõeldud olulise teabe salvestamiseks ning hilisemaks kasutamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Memo**.

Memode koostamine

Toksake , sisestage memo ja toksake seejärel **Salvesta**.

Toksake taustavärvuse muutmiseks → **Värv**.

Toksake memo lukustamiseks ja teiste eest peitmiseks → **Lukusta**.

Memode sirvimine

Memode sirvimiseks kerige määrkuste pisipilte üles või alla.

Memo redigeerimiseks toksake memol.

Memo otsimiseks toksake .

Toksake kuvamisrežiimi muutmiseks .

Toksake memode kustutamiseks .

Memode sorteerimiseks kuupäeva järgi toksake → **Sortimisalus**.

Memo teksti saatmiseks teistele toksake → **Jaga teksti:**.

Memode saatmiseks teistele toksake → **Jaga:**.

USB või Wi-Fi ühenduse abil memo printimiseks toksake → **Prindi**.

Memode importimiseks Google Docs-st, toksake → **Import**.

Memode eksportimiseks teise hoiukohta toksake → **Eksport**.

Memo seadete muutmiseks toksake → **Seaded**.

Memo vaatamine

Memo avamiseks toksake selle pisipildil. Teiste memode vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

Toksake ja kasutage järgmisi valikuid:

- **Kustuta**: memo kustutamine.
- **Värv**: taustavärvi muutmine.
- **Lukusta**: memo lukustamine teiste eest peitmiseks.
- **Prindi**: memo printimine USB või Wi-Fi ühenduse kaudu.
- **Jaga teksti:**: memo teksti teistele saatmine.
- **Jaga:**: memo saatmine teistele.

S Planeerija

Selle rakenduse abil saate sündmusi ja ülesandeid hallata.

Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

Sündmuse või ülesande loomine

Toksake ja valige üks järgnevatest mudelitest:

- **Lisa sündmus**: sündmuse sisestamine valikulise kordusseadega.
- **Lisa ülesanne**: ülesande sisestamine valikulise tähtsuastmega.
- **Lisa memo**: kirjutage kuupäevale lisamiseks memo käsitsi.

Sündmuse või ülesande lühidamalt lisamiseks toksake kuupäeval selle valimiseks ja toksake sellel uuesti.

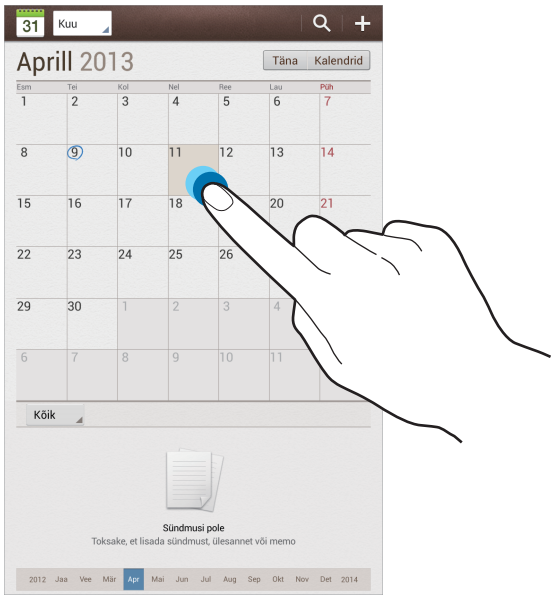

Sisestage pealkiri ja määrake, millise kalendriga seda sünkroonida. Toksake seejärel enamate üksikasjade, nagu korduste sagedus, meeldetuletuse aeg või toimumiskoht, lisamiseks **Redigeeri sündmuse üksikasju** või **Redigeeri ülesande üksikasju**.

Teiste e-posti teel sündmusele kutsumine. Sisestage e-posti aadressid väljale **Osalejad** või toksake kontaktide loendi avamiseks.

Lisage sündmusele toimumiskoha kaart. Sisestage **Asukoht** väljale asukoht, toksake välja kõrval ja määrake seejärel täpne asukoht toksates ja hoides kuvataval kaardil antud kohta.

Pildi lisamine. Toksake **Pildid** ja tehke seejärel uus foto või valige olemasolev pilt.

Google kalendriga sünkroonimine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Google** all **Kontod**, valige Google konto ja märgistage **Sünkrooni Kalender**. Käsitsi sünkroonimiseks värskendamiseks toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija** → → **Sünkroonimine**.

Sünkroonitud sündmuse või ülesande kuvamiseks toksake → **Seaded** → **Kuvamisseaded** → **Kalendrid** → **Ekraan**, valige Google'i konto ja toksake seejärel **OK**.

Kalendri tüübi muutmine

Toksake ekraani ülaosas ja valige seejärel üks erinevat tüüpi kalendritest, kaasarvatud aasta, kuu, nädal jm. Kalendri tüübi valimiseks saate kasutada sõrmede liigutamist. Näiteks tõmmake kaks sõrme kokku kuukalendri aastakalendriks muutmiseks või lükake sõrmed laiali aastakalendri kuukalendriks muutmiseks.

Sündmuste otsimine

Toksake ja sisestage seejärel otsingu võtmesõna.

Tänase päeva sündmuse vaatamiseks toksake ekraani ülaosas **Täna**.

Sündmuste kustutamine

Valige kuupäev ja toksake seejärel → **Kustuta**.

Sündmuste jagamine

Valige sündmus ja toksake → **Jaga:** ning valige seejärel jagamisviis.

Dropbox

Selle rakendusega saate kasutada failide salvestamiseks ja jagamiseks Dropbox pilvmälu abi. Kui salvestate faile kausta Dropbox, sünkroonib seade automaatselt veebiserveri ja ükskõik millise arvutiga, kuhu on Dropbox installitud.

Toksake rakenduste ekraanil **Dropbox**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Dropbox teenuse esmakordsel käivitamisel toksake selle aktiveerimiseks **Start**. Järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Kui Dropbox on aktiveeritud, laetakse seadme kaameraga jäädvustatud fotod ja videod automaatselt Dropbox keskkonda. Üleslaetud fotode või videode kuvamiseks toksake . Toksake failide jagamiseks või kustutamiseks või albumite loomiseks ja valige seejärel failid.

Failide laadimiseks Dropbox keskkonda toksake → → **Upload here** → **Photos or videos** või **Other files**. Dropbox keskkonnas failide avamiseks valige fail.

Piltide või videote lisamiseks lemmikute loendisse toksake pildi või video kuvamise ajal . Lemmikute loendis failide avamiseks toksake .

Cloud

Selle rakenduse abil saate faile Samsung konto või Dropboxiga sünkroonida või seadeid või rakendusi sinna varundada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Cloud**.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Samsungi kontoga sünkroonimine

Failide sünkroonimiseks toksake oma Samsungi kontol või **Sünkroonimise seaded**.

Andmete varundamine või taastamine

Toksake **Varundus** Samsungi kontoga andmete varundamiseks või taastamiseks.

Dropboxiga sünkroonimine

Toksake **Lingi üksuse Dropbox kontoga** ja sisestage seejärel Dropbox konto. Järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Kui te olete sisseloginud, toksake **Allow** ja seade sünkroonib seade failid Dropboxiga automaatselt iga kord kui olete muudatusi teinud.

Polaris Office

See rakendus võimaldab muuta eri vormingus dokumente, näiteks arvutustabeleid ja esitlusi.

Toksake rakenduste ekraanil **Polaris Office**.

Osad valikud ei pruugi faili tüübist sõltuvalt võimalikud olla.

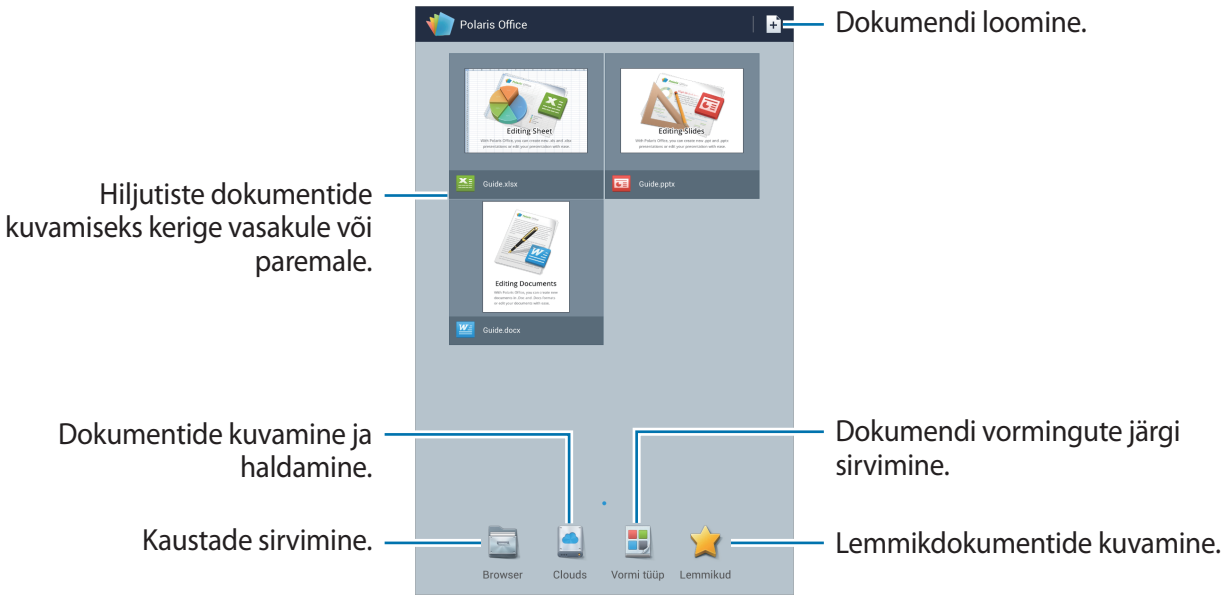

Dokumentide loomine

Toksake ja valige seejärel dokumendi tüüp.

Dokumentide redigeerimiseks kasutage redigeerimise tööriistariba ekraani alaosas.

Lõpetamiseks toksake → **Salvesta**, sisestage faili nimi, valige kaust kuhu see salvestada ning toksake seejärel **Salvesta**.

Dokumentide lugemine

Toksake failil. Või toksake **Browser**, **Clouds**, **Vormi tüüp**, või **Lemmikud** ja valige avamiseks fail.

Slaidiesituse alustamiseks toksake → **Slaidiseansi**.

Dokumendis tekstijupi otsimiseks toksake .

Toksake ja valige üks järgnevatest funktsioonidest:

Dokument

- **Salvesta nimega**: dokumendi teise nimega salvestamine.
- **PDF-i eksport**: dokumendi salvestamine PDF failina.
- **Otsi ja Asenda**: teksti otsimine või asendamine.
- **Lehe paigutus**: lehtede paigutuse muutmine.
- **Täislaiuse vaade**: dokumendi sisu kuvamine ilma veeristeta.
- **Suurendamine/vähendamine**: kuvasuuruse muutmine.
- **Tagasivool teksti**: teksti ümberpaigutamine vastavalt ekraanile.
- **Memo sees**: dokumentidel kommentaaride kuvamine.
- **TTS**: dokumendi lugemine tekst kõneks funktsiooni abil.
- **Prindi**: dokumendi printimine USB või Wi-Fi ühenduse kaudu.

Esitlus

- **Slaidiseansi**: slaidiesituse alustamine.
- **Salvesta nimega**: dokumendi teise nimega salvestamine.
- **PDF-i eksport**: dokumendi salvestamine PDF failina.
- **Otsi ja Asenda**: teksti otsimine või asendamine.
- **Ühe slaidi vaade**: slaidide kuvamine ükshaaval.
- **Suurendamine/vähendamine**: kuvasuuruse muutmine.
- **Prindi**: dokumendi printimine USB või Wi-Fi ühenduse kaudu.

Arvutustabel

- **Salvesta nimega**: dokumendi teise nimega salvestamine.
- **Otsi ja Asenda**: teksti otsimine või asendamine.
- **Kaitse töölehte**: tabeli lukustamine ja redigeerimise eest kaitsmine.
- **Külmutama**: valitud rea lukustamine.
- **Arvuta ümber**: tabeli funktsioonide ümberarvutamine.
- **Sordi**: lahtrite sorteerimine teatud kriteeriumide järgi.
- **Filtreeri**: teatud kriteeriumide järgi filtreeritud lahtrite kuvamine.
- **Suurendamine/vähendamine**: kuvasuuruse muutmine.
- **Prindi**: dokumendi printimine USB või Wi-Fi ühenduse kaudu.

Tekst

- **Salvesta nimega**: dokumendi teise nimega salvestamine.
- **TTS**: dokumendi lugemine tekst kõneks funktsiooni abil.
- **Prindi**: dokumendi printimine USB või Wi-Fi ühenduse kaudu.

Alarm

Kasutage äratuse ja tähtsate sündmuste alarmide seadistamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Alarm**.

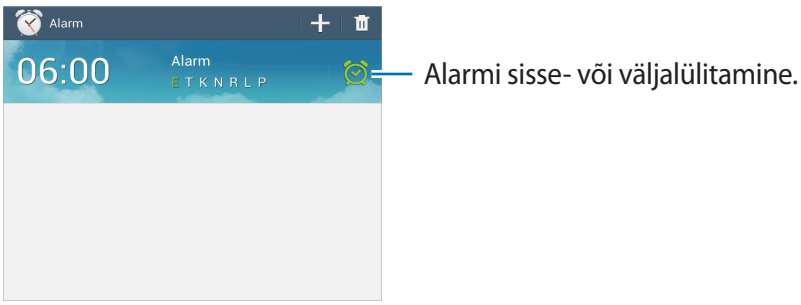

Helisignaalide seadistamine

Toksake , seadistage helisignaali väljalülitumine, valige korduste päevad ja toksake seejärel **Salvesta**.

- **Asukoha märguanne**: seadke asukoht. Helisignaal lülitub välja ainult kui olete selles asukohas.
- **Kordus**: seadistage helisignaali kordused ja intervallid.
- **Nutikas alarm**: seadistage alarmi helisignaali peale määratud aega väljalülitumine.

Helisignaalide peatamine

Lohistage helisignaali peatamiseks suurest ringist välja. Lohistage helisignaali määratud ajavahemiku järel kordamiseks suurest ringist välja.

Helisignaalide kustutamine

Toksake ja hoidke helisignaalil ja seejärel toksake **Kustuta**.

Maailmakell

Kasutage seda rakendust erinevate maailma aegade kontrollimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Maailmakell**.

Kellade loomine

Toksake , sisestage linna nimi või valige linn gloobuselt ja toksake seejärel .

Suveaja rakendamiseks toksake ja hoidke kella ja toksake seejärel **Suveaja seaded**.

Kella kustutamine

Toksake , valige kellad ja toksake seejärel **Kustuta**.

kalkulaator

Rakendus võimaldab teil teha nii lihtsaid kui keerulisi arvestusi.

Toksake rakenduste ekraanil **Kalkulaat.**

Teaduskalkulaatori kasutamiseks pöörake seade rõhtpaigutusega vaatesse. Kui **Ekraani pöör.** on väljalülitatud, toksake → **Teaduskalkulaator**.

Arvestuste ajaloo vaatamiseks toksake klaviatuuri peitmiseks .

Ajaloo puhastamiseks toksake → **Kustuta ajalugu**.

Tähemärkide või ajaloo suuruse muutmiseks toksake → **Teksti suurus**.

S Translator

Kasutage seda rakendust teksti tõlkimiseks teistesse keeltesse.

Toksake rakenduste ekraanil **S Translator**.

S Translator rakenduse kasutamine

Määrake alg-ja sihtkeeled, sisestage tekst sisendivälja ja toksake .

Keltepaari lisamiseks lemmikute loendisse toksake .

Keeltepaari saatmiseks teistele toksake .

Tõlkijaga vestluse alustamine

Toksake teise inimesega suulise tõlke abil suhtlemiseks allolevaid nuppe.

Toksake oma keele jaoks **Rääkige** ja rääkige seejärel mikrofoni. Seade tõlgib teie öeldu. Toksake sihtkeele väljas , et seade loeks tõlget valjuhäälselt.

Seejärel toksake vestluskaaslase keele jaoks **Rääkige** ja lubage tal oma keeles vastata. Seade tõlgib tema öeldu. Toksake algkeele väljas , et seade loeks teile tõlget.

S Voice

Selle rakenduse abil saate häälega käivitada sõnumi saatmise, memo kirjutamise jne.

Toksake rakenduste ekraanil **S Voice**. Samuti võite Avakuva-nuppu kaks korda vajutada.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Siin on äratoodud mõned häälkaskude näited:

- Open music
- Launch calculator
- Check schedule

Nõuanded paremaks hääletuvastuseks

- Rääkige selgelt.
- Kasutage vaikses kohas.
- Ärge kasutage solvavaid sõnu või slängi.
- Katsuge hoiduda aktsendist.

Seade võib teie käske mitte mõista või täita valesid käske sõltuvalt sellest, kus ja kuidas te räägite.

Google

Kasutage seda rakendust mitte ainult internetis otsimiseks, vaid ka seadme rakenduste ja nende sisu otsimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Google**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Seadme otsimine

Toksake otsingute väljale ja sisestage seejärel võtmesõna. Samuti võite toksata ja sisestada seejärel võtmesõna.

Kui rakendused tulemusi ei kuva, kuvatakse veebibrauser, mis kuvab otsingutulemusi.

Kehtivuspiirkonna otsimine

Otsitava rakenduse valimiseks toksake → **Seaded** → **Tahvelarvuti otsing** ja märgistage seejärel otsitavad üksused.

Google Now

Käivitage Google otsing Google Now kaartide, mis kuvavad hetke ilma, ühiskondliku transpordi infot, teie järgmist kohtumist ja muud, kuvamiseks.

Ühinege Google Now-ga Google otsingu esmakordsel käivitamisel. Google Now seadete muutmiseks toksake → **Seaded** → **Google Now**.

Häälotsing

See rakendus võimaldab teil veebilehti otsida hääle abil.

Toksake rakenduste ekraanil **Häälotsing**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Rääkige ilmumisel öelge võtmesõna või fraas.

Minu Failid

Selle rakenduse abil saate juurdepääsu kõigile seadmes salvestatud failidele, kaasarvatud pildid, videod, laulud ja heliklipid.

Toksake rakenduste ekraanil **Minu Failid**.

Valige avamiseks kaust. Peakausta naasmiseks toksake . Juurkataloogi naasmiseks toksake .

Valige kaustas üks järgnevatest funktsioonidest:

- : failide otsimine.
- : kuvarežiimi muutmine.
- : kausta loomine.
- **Kellaaeg**: failide või kaustade sorteerimine.

Märgistage valitav fail või kaust ja kasutage ühte järgnevatest funktsioonidest:

- : failide või kaustade kopeerimine teise kausta.
- : failide või kaustade teisaldamine teise kausta.
- : failide või kaustade kustutamine.
- : failide saatmine teistele.
- → **Nimeta ümber**: faili või kausta ümbernimetamine.
- → **Üksikasjad**: faili või kausta üksikasjade kuvamine.

Allalaet. failid

See rakendus võimaldab vaadata rakenduste kaudu allalaaditud faile.

Toksake rakenduste ekraanil **Allalaet. failid**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Veebist allalaaditud failide vaatamiseks toksake **Veebist allalaaditud**, teistest rakendustest, nagu näiteks **Muud allalaadimised**, allalaaditud failide vaatamiseks toksake **E-post**.

Valige vastava rakendusega avamiseks fail.

Toksake failide suuruse järgi sorteerimiseks **Sordi suuruse järgi**.

Toksake failide kuupäeva järgi sorteerimiseks **Sorteeri kuupäeva järgi**.

TripAdvisor

Kasutage seda rakendust reisiinfo saamiseks, kaasaarvatud sihtkoht või hotellid. Samuti võite broneerida toa ning jagada oma retsensioone teistega.

Toksake rakenduste ekraanil **TripAdvisor**.

Reisimine ja asukohad

Maps

Kaardid abil saate määrata täpselt seadme asukoha, otsida kohti ja saada teejuhiseid.

Toksake rakenduste ekraanil **Maps**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Asukohtade otsimine

Toksake **Otsige Mapsist**, sisestage aadress ja toksake seejärel . Valige asukoht asukoha täpsete andmete kuvamiseks. Lähedalasuvate asukohtade otsimiseks toksake → **Local**.

Kui asukoht on leitud, toksake ja kasutage ühte järgnevatest funktsioonidest:

- **Tühjenda kaart**: tühjendab kaardi.
- **Tee offlainis kättesaadavaks**: salvestab kindla piirkonna kuvamiseks ühenduseta.
- **Local**: lähedalasuvate asukohtade otsimine.
- **Kihid**: erinevate kihtide ülekate, kaasarvatud satelliitfotod, liiklusinfo ja muud.
- **Latitude**: sõpradega asukohateabe jagamine.
- **Minu kohad**: ühenduseta kaartide, märgitud kohtade, hiljutiste kohtade jms kuvamine.
- **Seaded**: kaardiseadete muutmine.
- **Spikker**: kuvab infot kaardi kasutamiseks.

Praeguse asukoha vaatamiseks toksake .

Kaardi suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake sõrmed ekraanil laiali või kokku.

Sihtkoha teejuhiste hankimine

1 Toksake .

2 Toksake ja valige seejärel viis alg- ja lõppasukoha sisestamiseks:

- **Minu praegune asukoht**: kasutage praegust asukohta algaasukohana.
- **Kontaktid**: valige kontaktide loendist.
- **Kuva kaardil**: leidke kaardil toksates täpne asukoht.
- **Minu kohad**: valige loendist lemmikkohad.

3 Valige reisimisviis nagu autoga, ühiskondliku transpordiga või jalgsi ning seejärel toksake **Mine**.

4 Valige kuvatud teekondadest üks.

Local

Rakenduse abil saate otsida lähimaid restorane, pankasid, bussipeatusi jne.

Toksake rakenduste ekraanil **Local**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige koha kategooria ja seejärel valige otsingutulemustest koha kategooria.

- **Kaart**: täpne asukoht kaardil.
- **Juhised**: marsruut kuni sihtkohani.

Koha kategooria lisamiseks toksake → **Lisa otsing** kategooria loendis, sisestage salasõna tekstivälja otsinguks.

Navigeerimine

Selle rakendusega leiate marsruudi sihtpunktini.

Toksake rakenduste ekraanil **Navigeerimine**.

- Navigatsioonikaardid, teie praegune asukoht ning muud navigatsiooniandmed võivad sõltuda tegeliku asukoha teabest. Pöörake alati tähelepanu liiklusoludele, teistele liiklejatele ja muudele teguritele, mis võivad teie sõitu mõjutada. Järgige sõitmisel hoiatusi ja reegleid.
- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Määratlege sihtkoht erinevate viisidega nagu sihtkoha aadressi lausumine või sisestamine. Kui marsruut on leitud, järgige ekraanijuhiseid sihtkohani navigeerimiseks.

Seaded

Seadetest

Kasutage rakendust seadme konfigureerimiseks, rakenduste valikute seadistamiseks ja kontode lisamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**.

Wi-Fi

Lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse võrkudesse pääsemiseks sisse.

Valikute kasutamiseks toksake ☰.

- **Täpsemalt**: Wi-Fi seadete kohandamine.
- **WPS-i kommertsnupp**: ühendus turvatud Wi-Fi võrguga WPS-nupu abil.
- **WPS sisenemise PIN-kood**: ühendus turvatud Wi-Fi võrguga WPS-PIN-i abil.
- **Spikker**: juurepääs Wi-Fi teabele.

Wi-Fi ühenduse määramine uneajal

Toksake seadistuste ekraanil **Wi-Fi** → ☰ → **Täpsemalt** → **Säilita Wi-Fi ühendus uneajal**.

Võrguteate seadistamine

Seade tuvastab avatud Wi-Fi võrgud ja kuvab olekuribal ikooni teavitamaks, et võrk on saadaval.

Toksake seadistuste ekraanil **Wi-Fi** → ☰ → **Täpsemalt** ja märgistage funktsiooni aktiveerimiseks **Võrguteade**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ühendab kaks seadet otse Wi-Fi võrgu kaudu ilma pääsupunktita.

Toksake seadistuste ekraanil **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktiveerige Bluetooth-ühenduse funktsioon infovahetuseks lähiümbruses olevate seadmetega.

Enamate valikute jaoks toksake ☰.

- **Nähtavuse kuvaõpp**: seadke seadme nähtavuse aeg.
- **Vastuvõetud failid**: kuvage Bluetoothe funktsiooni kaudu vastu võetud faile.
- **Spikker**: juurepääs Bluetooth teabele.

Andmekasutus

Jälgige oma andmekasutuse mahtu.

Veel seadeid

Kohandage seadeid teiste seadmete ja võrkudega ühenduste kontrollimiseks.

Lennurežiim

Siin saate keelata seadme kõik juhtmevabad funktsioonid. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.

VPN

Siin saate seadistada ja ühenduda VPN-i (Virtual Private Network).

Lähedalasuvad seadmed

- **Failijagamine**: aktiveerige meediumite jagamine võimaldamaks teistel DLNA-toega seadmetel juurdepääsu teie seadme meediumfailidele.
- **Jagatud sisu**: seadistage seade jagama sisu teiste seadmetega.
- **Lubatud seadmete loend**: vaadake teie seadmele juurdepääsu omavate seadmete loendit.
- **Mittelubatud seadmete loend**: vaadake teie seadmele blokeeritud juurdepääsuga seadmete loendit.
- **Laadi alla:**: valige mälu asukoht, kuhu meediumifailid salvestada.
- **Üleslaadimine teistest seadmetest**: määrake sade nõustuma teiste seadmete üleslaadimistega.

Screen Mirroring

Lülitage sisse ekraanipeegelduse funktsioon ja jagage oma ekraani teistega.

Kies Wi-Fi kaudu

Ühendage seade Samsung Kies rakendusega Wi-Fi võrgu kaudu.

Blokeerimisrežiim

Valige blokeeritavad teavitused ja kui kauaks need teavitused blokeeritakse.

Sõidurežiim

Aktiveerige sõidurežiim seadistamaks oma seade lugema sisu kõvasti ette ja määratlema rakendusi.

Heli

Saate muuta oma seadme erinevaid heliseadeid.

- **Helitug.**: reguleerige muusika ja videote, süsteemihelide ja teadete helinate helitugevust.
- **Teated**: seadistage sündmuste, nagu sissetulevate sõnumite teavitusheli.
- **Puudutuse helid**: määrake puuteekraanil rakenduse valimisel või valiku valimisel kostuv heli.
- **Ekraaniluku heli**: määrake oma seade häälitsema, kui te lukustate või vabastate puuteekraani.
- **Adapt Sound**: kohandage heli kõrva järgi, mida kasutate muusika kuulamise ajal kõige enam.

Ekraan

Ekraani seadete muutmiseks.

- **Taustpilt**:
  - **Avaekraan**: avakuva taustpildi valimine.
  - **Lukustusekraan**: valige lukustusekraani taustapilt.
  - **Ava- ja lukustusekraanid**: avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi valimine.
- **Teavituste paneel**: kohandage teavitustepaneelil ilmuvaid üksusi.
- **Mitmikaken**: seadistage seade Multi Window kasutamiseks.
- **Ekraani režiim**:
  - **Optimeeri ekraani**: kasutage seda režiimi ekraani kohandamiseks vastavalt ekraanisätetele.
  - **Dünaamiline**: selle režiimiga saate ekraani toonid palju elavamaks muuta.
  - **Standardne**: antud režiimi kasutage tavalise kvaliteedi jaoks.
  - **Film**: selle režiimiga saate muuta ümbruse sumedamaks nagu pimedas ruumis.
- **Lugemisrežiim**: valige, millised rakendused kasutavad lugemisrežiimi. Öösel lugedes aitab lugemisrežiimis seade kaitsta teie silmi.

- **Heledus**: ekraani heledusastme määramine.
- **Ekraani kuvalõpp**: aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Ekraanisäästja**: määrake seade kuvama ekraanisäästjat, kui teie seade on ühendatud töölaua dokiga.
- **Nutikas ekraan**:
  - **Nutikas olek**: määrake seade ekraani taustvalgus ekraani vaatamise ajaks mitte väljalülituma.
  - **Nutikas pööramine**: seadistage liides vastavalt teie näo asendile mitte pöörama.
- **Fondi laad**: kuvatava teksti fonditüübi muutmine.
- **Fondi suurus**: muutke fondi suurus.
- **Suurenda loetavust**: teravdage teksti selle lihtsamaks lugemiseks.
- **Puuteklahvide valgustuse kestus**: määrake puuteklahvi taustvalgustuse kestvus.
- **Kuva aku laetuse protsent**: määrake seadme aku laetuse kuvamine.

Mälu

Teie seadme mälu ja mälukaardi mäluinfo vaatamine või mälukaardi vormindamine.

Mälukaardi vormindamine kustutab sellelt täielikult kõik andmed.

Sisemälu tegelik saadaolev maht on väiksem kui määratletud maht, kuna operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mälust.

Energiasäästurežiim

Aktiveerige energiasäästu režiim ja vahetage energiasäästu režiimi seaded.

- **Protsessori energiasääst**: seadke seade piirama mõnede süsteemiressursside kasutamist.
- **Ekraani energiasääst**: seadistage seade ekraani heledust vähendama.
- **Lisateave energiasäästurežiimi kohta**: alu säästmise teave.

Aku

Saate vaadata, kui palju akutoidet teie seade kasutab.

Rakendusehaldur

Saate vaadata ja hallata oma seadmes olevaid rakendusi.

Asukoha teenused

Muutke asukohateabe lubade seadeid.

- **Juurdepääs minu asukohale**: määrake seade lubama rakendustel teie asukohateabe kuvamine.
- **Kasuta GPS-satelliite**: määrake seade asukoha leidmiseks GPS-satelliitide kasutama.
- **Kasuta traadita võrke**: seadme asukoha andmete kogumise või kaotatud või varastatud seadme asukoha Wi-Fi.
- **Minu kohad**: seadistage profiilid, mida kasutatakse teatud asukohtade teie hetke asukoha leidmiseks GPSi, Wi-Fi, või Bluetooth funktsioonide kasutamise ajal.

Lukustusekraan

Muutke ekraaniluku seadeid.

- **Ekraanilukk**: ekraaniluku aktiveerimine. Järgnevad suvandid võivad sõltuvalt valitud ekraani luku funktsioonist erineda.
- **Mitu vidinat**: seadme määramine lukustatud ekraanil vidinate kuvamiseks.
- **Lukustusekraani vidinad**:
  - **Kell või isiklik sõnum**: määrake seade kuvama lukustatud ekraanil kella või kohandatud teksti. Sõltuvalt valikust võivad järgnevad valikud erineda.

  Kella puhul:
  - **Kella suurus**: kella suuruse muutmine.
  - **Näita kuupäeva**: kellaga koos kuupäeva näitamise määramine.
  - **Omaniku teave**: sisestage info, mida koos kellaga kuvada.

  Isikliku sõnumi puhul:
  - **Redigeeri isiklikku sõnumit**: isikliku sõnumi muutmine.
- **Otseteed**: määrake seade kuvama ja redigeerima lukustusekraanil olevaid rakenduste otseteid.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

- **Avamise efekt**: valige ekraani avamise efekt.
- **Spikker**: määrake seade kuvama spikrit lukustatud ekraanil.
- **Äratus lukustusekraanil**: seadistage seade lukustatud ekraaniga äratust kasutama.
- **Määra äratuse käsklus**: määrake äratuskäsk, mis käivitab **S Voice** rakenduse või mõne kindla toimingu.

Turvalisus

Seadme turvaseadete muutmiseks.

- **Seadme krüptimine**: seadistage seadmes salvestatud andmete krüpteerimise salasõna. Parooli peate sisestama iga kord, kui lülitate seadme sisse.

  Enne selle seadistuse aktiveerimist laadige aku täis, kuna andmete krüpteerimine võib võtta aega rohkem kui tunni.

- **Krüpti väline SD-kaart**: määrake seade krüpteerima kõik failid mälukaardil.

  Kui taastate seadme vaikeseaded sel ajal, kui see seadistus on aktiveeritud, ei suuda seade lugeda teie krüptitud faile. Enne seadme lähtestamist deaktiveerige see seadistus.

- **Kaugjuhtimine**: määrake seadme varastamisel või kaotamisel seadme kontrollimine interneti teel. Selle funktsiooni kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.
  - **Konto registreerimine**: lisage või vaadake oma Samsungi kontot.
  - **Kasuta traadita võrke**: seadme asukoha andmete kogumise või kaotatud või varastatud seadme asukoha Wi-Fi.
- **Leia minu mob. veebileht**: juurdepääs Find my mobile veebilehele (*findmymobile.samsung.com*). Saate jälgida ja kontrollida oma kadunud või varastatud seadet Find my mobile veebilehel.
- **Muuda paroolid nähtavaks**: vaikimisi ei kuva seade salasõna. Seadistamine salasõna sisestamisel selle kuvamine.
- **Seadme administraatorid**: seadmele installitud seadmeadministraatorite vaatamine. Uute reeglite rakendamiseks seadmes saate lubada seadme administraatorid.
- **Tundmatud allikad**: valige rakenduste allalaadimiseks mis tahes allikast. Kui seda ei ole valitud, saate laadida alla ainult **Play pood**.
- **Kontrolli rakendusi**: määrake lubama Google'il teha enne rakenduste installimist pahavara kontrolli.
- **Usaldusväärsed volitused**: käsitleb sertifikaatide ja volituste kasutamist eri rakenduste turvalise kasutuse tagamises.
- **Installi seadme mälust**: installige USB mällu salvestatud krüpteeritud sertifikaate.
- **Kustuta volitused**: volituste seadmest kustutamine ja parooli lähtestamine.

Keel ja sisestus

Muutke teksti väljastusseaded. Osad valikud ei pruugi valitud keelest sõltuvalt võimalikud olla.

Keel

Valige kõigile menüüdele ja rakendustele kuvakeel.

Vaikimisi

Valige teksti sisestamiseks vaikimisi klaviatuuri tüüp.

Google'i häälsisestamine

Häälsisestuse seadete muutmiseks toksake ⚙.

- **Sisestuskeelte valim.**: valige teksti sisestuskeel.
- **Solvavate sõnade blok.**: seadistage tuvastama solvavaid sõnu häälisisestuses.
- **Kõnetuv. allalaad. võrguta**: häälandmete allalaadimine ja installimine ühenduseta häälsisendi jaoks.

Samsungi klaviatuur

Samsungi klaviatuuri seadete muutmiseks toksake ⚙.

Võimalikud valikud võivad regioonist või teenusepakkujast erineda.

- **Sisestuskeeled**: tekstisisestuse jaoks keele valimine.
- **Ennustav tekst**: aktiveerige teksti äraarvamisrežiim, mis aimab sisestatavaid sõnu ja pakub soovitusi. Saate kohandada ka sõnaennustuse seadeid.
- **Pidev sisestamine**: määrake seadmel teksti sisestamine libistamisega klaviatuuril.
- **Kursori juhtimine**: lubage või keelake nutika klaviatuuri navigatsiooni funktsioonis kursori liigutamine klaviatuuril kerimisega.

- **Käsitsikirjutamine**: muutke käsitsi kirjutamise režiimi seadeid, nagu tuvastamise aeg, pliiatsi paksus või pliiatsi värv.
- **Täpsemalt**:
  - **Automaatne suur esitäht**: seadistage kirjavahemärgile (nt punkt, küsimärk või hüüumärk) järgnevat tähte suurtähestama.
  - **Automaatsed tühikud**: seadme seadistamine sõnade vahele automaatselt tühikut lisama.
  - **Automaatsed kirjavahemärgid**: seadistage sisestama punkti topeltkoputusega tühikuklahvil.
  - **Märgi eelvaade**: seadistage iga puudutatud tähe suure kujutise kuvamine.
  - **Klahvil toksamise heli**: seadistage seade klahvi puudutamisel heli andma.
- **Spikker**: Samsungi klaviatuuri kasutamise spikriteabe kasutamine.
- **Lähtesta seaded**: Samsungi klaviatuuri lähtestamine.

Hääletuvastaja

Valige häältuvastuse mootor.

See funktsioon ilmub häältuvastuse kasutamisel.

Häälotsing

Samsungi hääletuvasti puhul kasutage järgnevaid valikuid:

- **Language**: salige hääletuvasti keel.
- **Open via the home key**: määrake seade käivitama **S Voice** rakendust vajutades kaks korda avakuva-nupule.
- **Use location data**: asukohateabe kasutamise seadistamine paremate häälotsingutulemuste saavutamiseks.
- **Hide offensive words**: peitke solvavad sõnad häälotsingu tulemustes.
- **Help**: juurdepääs **S Voice** funktsiooni abiinfole.
- **About**: versiooniteabe kuvamine.
- **Voice control**: häälkäskluste abil rakenduste juhtimine.

- **Wake up command**: määrake seade käivitama häältuvastust äratuskäsuga **S Voice** kasutamisel.
- **Wake up in lock screen**: seadistage seade lukustatud ekraaniga äratust kasutama.
- **Set wake-up command**: määrake äratuskäsk, mis käivitab **S Voice** rakenduse või mõne kindla toimingu.
- **Check missed events**: määrake seade sõnumite või sündmuste kontrollimine, kui **S Voice** on käivitatud vajutades kõrvaklappide nupule.
- **Home address**: sisestage oma koduaadress kasutama asukoha infot häälkäskluse funktsiooniga.
- **Log in to Facebook**: Facebooki konto teabe sisestamine Facebooki kasutamiseks **S Voice** rakendusega.
- **Log in to Twitter**: Twitteri konto teabe sisestamine Twitteri kasutamiseks **S Voice** rakendusega.

Google hääletuvasti puhul kasutage järgnevaid valikuid:

- **Keel**: salige hääletuvasti keel.
- **Kõne väljund**: seadistage seade andma hääle tagasisidet teie praeguse tegevuse teavitamiseks.
- **Solvavate sõnade blok.**: peitke solvavad sõnad häälotsingu tulemustes.
- **Kõnetuv. allalaad. võrguta**: häälandmete allalaadimine ja installimine ühenduseta häälsisendi jaoks.
- **Bluetoothi peakomplekt**: määrake Bluetooth peakomplektiga häälotsingu lubamine, kui see on seadmega ühendatud.

Fun. Tekst kõneks valikud

- **Eelistatud TTS-mootor**: valige kõnesünteesi mootor. Kõneseadete mootorite muutmiseks toksake ⚙.
- **Kõne kiirus**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
- **Kuula näidet**: etteloetud teksti näite kuulamine.

Osuti kiirus

Reguleerige seadmega ühendatud hiire või puutepadja osuti kiirust.

Cloud

Samsungi konto või Dropbox pilvemäluga andmete või failide sünkroonimine.

Varunda ja lähtesta

Muutke seadete ja andmete seadistamise seadeid.

- **Varunda minu andmed**: määrake seade tegema seadetest ja rakenduste andmetest Google serverisse varukoopia.
- **Varukonto**: looge või muutke oma Google varukonto.
- **Automaatne taastamine**: määrake seade taastama seadmesse uuesti installeeritavate rakenduste seaded ja rakenduste andmed.
- **Tehaseseadete lähtestamine**: seadete lähtestamine tehaseväärtustele ja teie andmete kustutamine.

Lisa konto

E-posti või SNS kontode lisamine.

Liikumisandurite seaded

Aktiveerige liikumisanduri funktsioon ning muutke seadme liikumisanduri seadeid.

- **Pihuga libistamine, et jäädvustada**: seadistage seade ekraani kujutise hõivamine peopesa libistamisega ekraanil vasakule või paremale.
- **Pihuga puudutamine, et vaigistada/peatada**: seadistage seade peatama meediumi esitust kui puudutate ekraani peopesaga.
- **Teave käeliigutuste kohta**: vaadake käeliigutuste juhiseid.

Hääljuhtimine

Muutke valikute kontrollimiseks häälkäskluste seadeid.

Aksessuaarid

Lisatarvikute seadete muutmine.

- **Dokkimise heli**: määrake seade esitama heli, kui see ühendatakse töölaua dokiga või eemaldatakse sealt.
- **Heliväljundi režiim**: määrab seadme kasutama doki kõlarit, kui teie seade on ühendatud töölaua dokki.
- **Heliväljund**: valige heliväljundi vorming, mida kasutatakse seadme ühendamisel HDMI-seadmetega. Mõned seadmed ei toeta ümbruseheli seadet.

Kuupäev ja kellaaeg

Pääsete juurde ja saate muuta järgnevaid seadeid, et kontrollida kuidas seade kellaaega ja kuupäeva kuvab.

Kui aku tühjeneb või eemaldatakse kauemaks kui mõneks minutiks, siis kuupäev ja kellaaeg lähtestatakse.

- **Määra kuupäev**: praeguse kuupäeva käsitsi määramine.
- **Määra aeg**: praeguse kellaaja käsitsi määramine.
- **Valige ajavöönd**: koduse ajavööndi määramine.
- **Kasuta 24-tunnist vormingut**: kellaaja kuvamine 24-tunnises vormingus.
- **Vali kuupäevavorming**: kuupäevavormingu määramine.

Juurdepääs

Juurdepääsuteenused on erifunktsioonid füüsiliste erivajadustega inimestele. Järgnevate seadete juurdepääsetavus ja valmisolek seadme ligipääsevuse parandamiseks.

- **Ekraani automaatne pööramine**: aktiveerige ekraanikuva pööramine koos seadme pööramisega.
- **Ekraani kuvalõpp**: aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Öelge paroolid**: seadistage seade lugema kõvasti paroole, mille olete TalkBack abil sisestanud.
- **Näita otseteed**: lisage **Juurdepääs** otsetee kiirmenüüsse, mis kuvatakse toitenupu vajutamisel ja hoidmisel.
- **Halda juurdepääsu**: eksportige või importige juurdepääsuseadeid ja jagage neid teistega.
- **TalkBack**: aktiveerige TalkBack hääle tagasisideks.
- **Fondi suurus**: muutke fondi suurus.
- **Suurendamine**: määrake seade sõrmeliigutustega sisse või välja suumima.
- **Negatiivivärvid**: muudab ekraani värvid nähtavuse parandamiseks vastupidiseks.
- **Värvi reguleerimine**: ekraani värvide kohandamine, kui seade teeb kindlaks, et olete värvipime või teil on raskusi sisu lugemisega.
- **Juurdepääsu otsetee**: määrake seade aktiveerima TalkBack funktsioon, kui vajutate ja hoiate toitenuppu ning toksate ja hoiate seejärel kahe sõrmega ekraani.
- **Fun. Tekst kõneks valikud**:
  - **Eelistatud TTS-mootor**: valige kõnesünteesi mootor. Kõneseadete mootorite muutmiseks toksake ⚙.
  - **Kõne kiirus**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
  - **Kuula näidet**: etteloetud teksti näite kuulamine.
- **Täiusta veebi juurdepääsu**: seadistage rakendused veebiskriptide installimiseks, et muuta veebi sisu palju ligipääsetavamaks.
- **Heli tasakaal**: reguleerige kõrvaklappide kasutamise ajal helitasakaalu.

- **Monoheli**: võimaldage monoheli aktiveerimine ainult ühe kõrvaklapi kasutamise ajaks.
- **Lülita välja kõik helid**: vaigistage kõik seadme helid.
- **Abimenüü**: määrake seade näitama abistavat otsetee ikooni, mis aitab pääseda ligi teadetepaneeli nuppude või funktsioonide poolt toetatud funktsioonidele. Samuti saate redigeerida menüüd otsetee ikoonil.
- **Toksake ja hoidke all viivitust**: seadistage aeg ekraanil toksamiseks ja hoidmiseks.
- **Infovahetuse juhtimine**: määrake ekraanil ala, mis pole puutetundlikud.

Teave seadme kohta

Seadme infole juurdepääs ja tarkvara värskendamine.

Google'i seaded

Kasutage seda rakendust mõnede Google poolt pakutud funktsioonide seadete konfigureerimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Google'i seaded**.

Veaotsing

Seadme sisselülitamisel või kasutamise ajal peate sisestama järgnevad koodid:

Salasõna: kui seadme lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama seadmele määratud salasõna.

Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtmine kaduda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Osadele valikutele ei pääse ilma tellimata juurde. Enamaks infoks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

Teie seadmel on puuteekraan ja kui puuteekraan ei reageeri korrektselt, proovige järgnevat:

- Eemaldage puuteekraanilt kaitsekatted. Kaitsekatted võivad takistada sisestuste äratundmist ja ei ole soovitatavad puuteekraaniga seadmetele.
- Veenduge, et teie käed on ekraani kasutamisel puhtad ja kuivad.
- Restartige seade ajutiste programmivigade parandamiseks.
- Veenduge, et seadmesse on installitud uusim püsitarkvara.
- Kui seadme puuteekraani on kriimustatud või kahjustatud, viige see Samsungi hoolduskeskusse.

Seade hangub või sellel on fataalsed vead

Kui seade hangub või tardub, peate sulgema kõik programmid või seadme funktsionaalsuse taastamiseks lähtestama. Kui seade hangub või ei reageeri, vajutage ja hoidke toitenuppu 8-10 sekundit all kuni seade välja lülitub. Seade buudib end automaatselt.

Kui see probleemi ei lahenda, taastage tehaseseaded. Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Varunda ja lähtesta** → **Tehaseseadete lähtestamine** → **Lähtesta seade** → **Kustuta kõik**.

Seade piiksub ja akuikoon on tühi

Aku on tühi. Seadme kasutamise jätkamiseks laadige või vahetage aku.

Aku ei laadi korrektselt või seade lülitub välja

Seadme aku ei ole kasutaja poolt vahetatav. Kui teil on akuga probleeme või te peate selle vahetama, viige seade Samsungi teenindusse.

Teie seade on puudutamisel kuum

Kui te kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem energiat, või kasutate rakendusi pika aja vältel, võib seade kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.

Kaamera käivitamisel ilmub veateade

Teie Samsungi seadme kaamerarakenduse kasutamiseks peab olema seadmes piisavalt mälu ja akuvoolu. Kaamera käivitamise veateate saamisel proovige järgnevat:

- Laadige või vahetage aku täielikult laetud aku vastu.
- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutage need seadmest.
- Taaskäivitage seade. Kui pärast eelmainitud nõuannete proovimist on kaameraga endiselt probleeme, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

Muusikafailide avamisel ilmub veateade

Teie Samsung seadmes ei saa mitmeid muusikafaile erinevatel põhjustel kasutada. Kui teie seade annab muusikafailide avamisel veateate, proovige järgnevat:

- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutage need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail ei oleks Digital Rights Management (DRM)-kaitsega. Kui see on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on vastav litsents või kood failide esitamiseks.
- Veenduge, et seade sead failitüüpi toetab.

Teist Bluetooth seadet ei leita

- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teie seadmes sisselülitatud.
- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teises seadmes sisselülitatud.
- Veenduge, et mõlemad seadmed on Bluetooth toimimisulatuses (10 m).

Kui need nõuanded probleemi ei lahenda, võtke Samsungi teeninduskeskusega ühendust.

Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et teie arvutisse on installitud vajalikud draiverid ja need on värskendatud.
- Kui te kasutate Windows XP, veenduge, et teie arvutisse on installidtud vähemalt Windows XP Service Pack 3.
- Kontrollige, et teie arvutisse on installitud vähmalt Samsung Kies 2.0 või Windows Media Player 10.

Seadme korpusesse tekib väike auk

- See auk on tootmisviga ja võib tuua kaasa osade väikese liikumise või värina.
- Aja jooksul võib osade hõõrdumine tekitada augu laienemise.

Teie seadme sisu võib sõltuvalt regioonist, teenusepakkujast või tarkvara versioonist erineda ning seda võidakse eelnevalt teatamata muuta.

www.samsung.com Estonian. 08/2013. Rev. 1.0